

Kashimura

AE-228

**Type-Cイヤホン インナーイヤー
リモコンマイク付き**

取扱説明書


使用方法

装着方法




耳のくぼみに合わせて
差し込んでください。

機器との接続方法

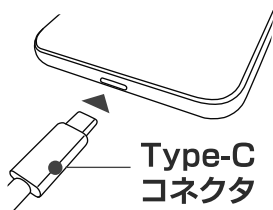

接続機器に本製品の
Type-Cコネクタを
しっかりと差し込んで
ください。

マルチファンクションボタンの使い方

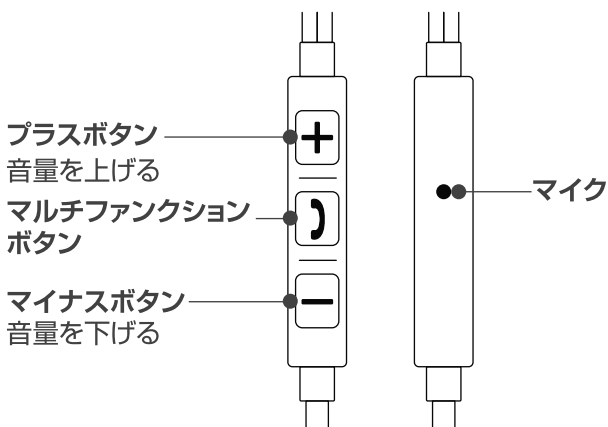

●通話時

着信に応答する

着信中にマルチファンクションボタンを押す

通話を終了する

通話中にマルチファンクションボタンを押す

着信拒否

着信中にマルチファンクションボタンを長押しする

●音楽再生時

再生

マルチファンクションボタンを押す

停止

再生中にマルチファンクションボタンを押す

次の曲に移動する

再生中にマルチファンクションボタンを素早く2回押す

曲の先頭・前の曲に戻る

再生中にマルチファンクションボタンを素早く3回押す

●音声アシスタント

起動

マルチファンクションボタンを長押しする