


# Kashimura AJ-617 取扱説明書

## 使用方法

### ●本製品への充電

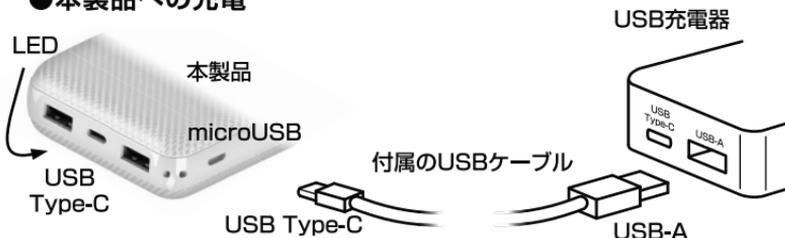

- 1 付属のUSBケーブルで本製品と充電器を接続します。  
※ 別途ケーブルをご用意いただくことでCtoCケーブルやmicroUSBケーブルでも充電可能です。端子形状をご確認の上、同じ端子口に挿してください。
- 2 本製品のLEDが点滅し充電開始します。LEDが点滅から4つ点灯になると充電完了です。完了後はケーブルを抜いてください。  
※ 充電能力により時間は変動します。  
※ リチウムバッテリーは自然放電しますので、長時間使用しなかった際には、再度本製品を充電してください。

### ●スマートフォンへの充電



- 1 付属のUSBケーブルで本製品とスマートフォンなどを接続します。  
※ 別途ケーブルをご用意いただくことでiPhoneやmicroUSBポートのスマートフォンを充電できます。
- 2 本製品のボタンを1回押すとLEDが点灯し出力します。  
※ 充電停止する場合はケーブルを抜くか本製品のボタンを2回押しします。  
スマートフォンによっては電池切れ警告サインが表示された場合や本製品での充電ができない場合があります。その場合は純正の充電器で5分程度充電いただくと、本製品での充電が可能になります。  
※ 本製品のLEDが消えるかスマートフォンの充電マークが充電完了になれば充電完了となります。完了後はUSBケーブルを抜いてください。  
※ リチウムバッテリーの残量が少なくなると、スマートフォンの画面に「このアクセサリは充電には対応していません。」などのエラーが表示されスマートフォン側で充電が終了した場合や充電開始と終了を繰り返す場合は本製品を充電してください。

## ▲ 使用上のご注意

●本製品をポケットやバッグの中に入れてそのまま使用・保管しないでください。●ケーブルを引っ張ると破損する恐れがありますのでおやめください。●充電する際は結束バンド等も必ず外し、ケーブルを弛めた状態で充電してください。●枕元での使用を避け、お子様の手の届かないところでご使用ください。●周囲温度(使用環境温度)が5℃～35℃の範囲でご使用ください。●本製品を使用中、異臭・変形などの異常が起きた場合は、製品の使用を直ちにおやめになり当社までご連絡ください。●高温や多湿になる場所(火や温風ヒーターのそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用・保管しないでください。●コネクターを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクターへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着がないか必ず確認してください。●ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態での使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。●スマートフォンのバックライト照明を点灯した状態で充電したり、アプリケーションを起動した状態で充電した場合、充電時間が長くなったり充電が完了しない場合があります。その場合、バックライトはOFFにし、アプリケーションは終了させてから充電してください。●スマートフォンのケース・カバーを装着したままでは接続できない場合があります。●本製品を使用し、万一端末の故障やデータ等の消失、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねます。予めご了承のうえ必ずデータをバックアップしてからご使用ください。●スマートフォンによっては充電中に、充電開始と終了を繰り返す場合があります。その場合は充電を中止してください。●入出力時間はスマートフォンや充電器の状況によって異なります。●本製品の定格出力を超えて充電した場合、充電が停止したり充電時間が長くなる場合がありますが、故障ではありません。●接続される充電器のUSB電源供給能力により本製品が正常に充電しない場合があります。

### ⚠ 警告

※火災、感電、けが等を防止する為、以下のことを必ずお守りください。

- ※出力端子をショートさせないでください。
- ※分解・改造は絶対にしないでください。
- ※湿気・直射日光が当たる場所や高温になる場所、磁気、ホコリの多いところでの使用や保管はしないでください。
- ※水に濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- ※強い力や衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- ※変形・圧力などをかけないでください。
- ※火気への投入、過熱をしないでください。