


アプリに本体を登録する（初回のみ）

登録前に

- スマホにイヤホン本体が登録されている
- スマホの音楽がイヤホン本体で聴ける
- スマホ内アプリの「位置情報」のアクセスを許可

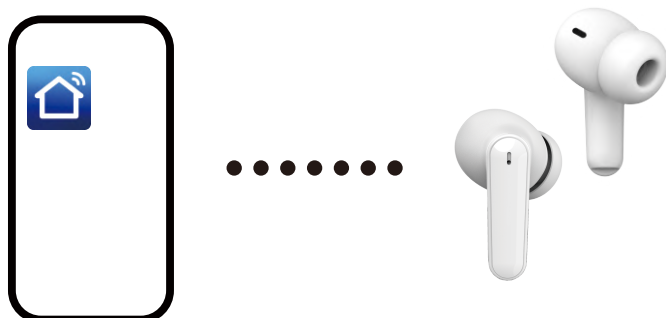

※アプリに登録できない場合はイヤホン本体を工場出荷状態にリセットする必要があります。

- ①スマホとイヤホン本体のBluetooth接続を削除
- ②アプリ内からイヤホン本体を削除
- ③本体を充電ケースに入れて再度、イヤホン本体を取り出す
- ④イヤホン本体の青LEDが点滅時にイヤホン本体を5回タップ、紫LEDが点灯後すぐに消灯したことを確認
- ⑤イヤホン本体は工場出荷状態になりました。本体を充電ケースに入れて再度、イヤホン本体を取り出してからスマホと本体をBluetooth接続（ペアリング）できるようになります。Bluetooth接続後にアプリ登録できます。

※Bluetooth接続（ペアリング）は別途、取扱説明書をご確認ください。



本体をアプリに登録

- ①アプリを起動しマイホーム画面内の「デバイスの追加」または右上の「+」アイコンから「デバイスを追加」を選択します。
- ②メニュー上部の「追加」を選択します。



※製品カテゴリー内アイコンや名称はバージョンにより異なる場合があります。

- ③本体登録するまでしばらく待ちます。
※登録中はリセットや電源を切らないようにしてください。デバイス登録できなくなります。
- ④本体登録が完了後に「完了」を選択します。

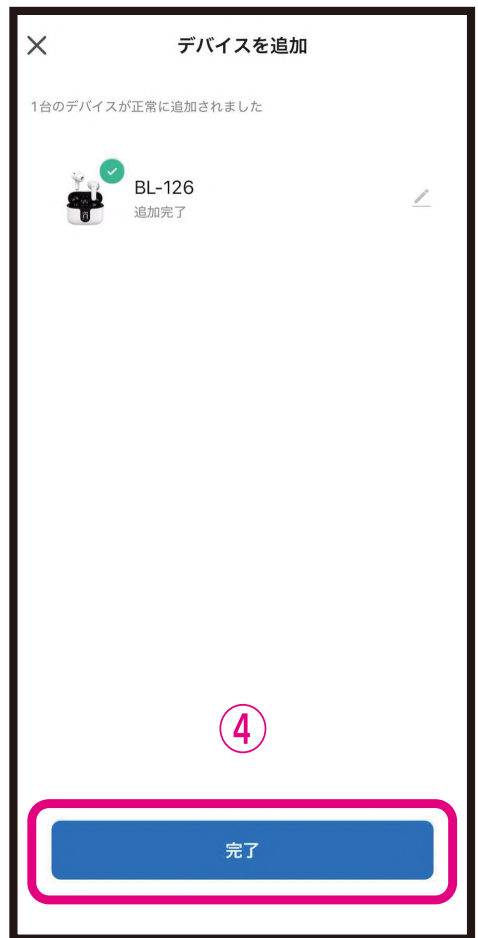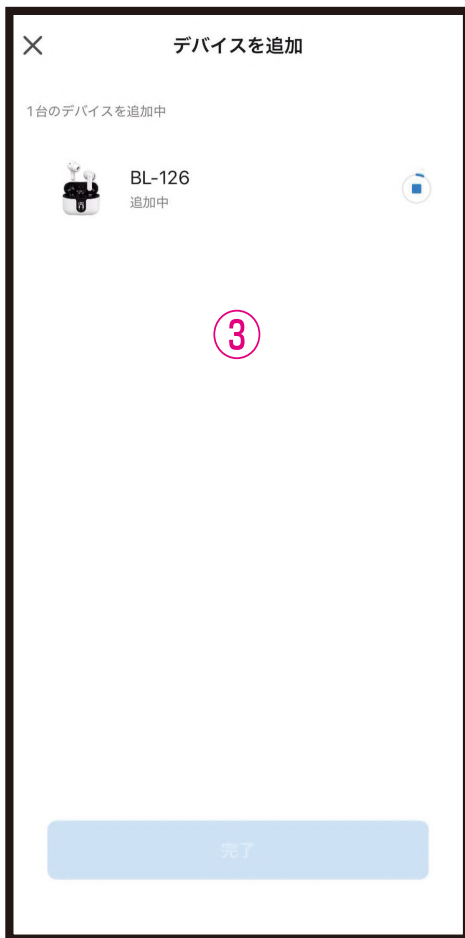

■登録が完了するとマイホーム画面に本体が追加され本体登録の完了です。

アプリ内の使用方法



①設定1

②再生/音量

※本体イメージの下にイヤホン本体の電池残量の目安が表示されます。

③モード切替

④現在位置

⑤イコライザ

⑥操作のカスタマイズ

⑦設定2

※現在位置以外がイヤホン本体がオンラインの時に操作することができます。

※音楽再生時でもイヤホン本体の省エネのためにオフラインになる場合があります。

①設定1

①アプリ内の製品名やアイコンの変更

②本体のデバイスIDやタイムゾーンなどの確認

③本製品では使用できません。

④本製品では使用できません。

⑤本製品では使用できません。

⑥位置情報の許可設定


⑦本製品のQ&A確認や弊社への問合せ

⑧ホーム画面にアイコンを追加 1タップでアプリ内の本製品に アクセスできます。

⑨本製品のファームウェア情報確認

⑩登録した本製品の削除



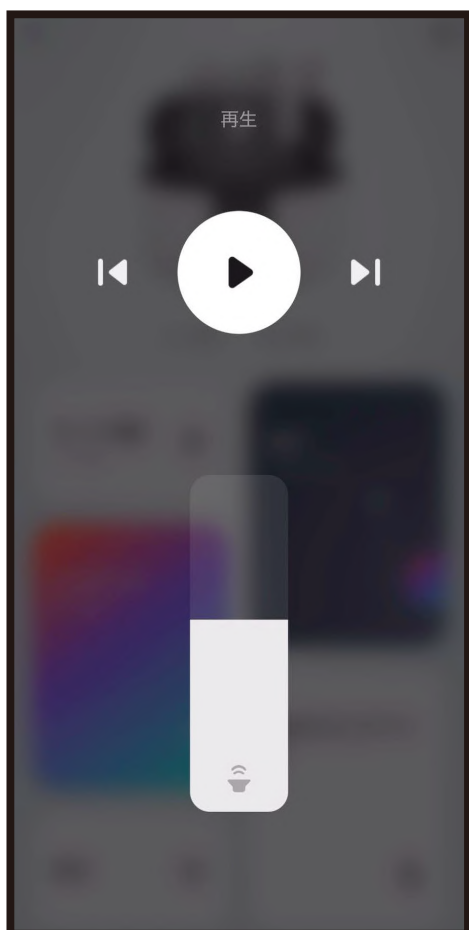

②再生/音量

音量変更、音楽/動画の再生と一時停止、曲送りや曲戻しの操作ができます。




③モード切替

ノイズキャンセリングと外音取込の切替ができます。


ノイズキャンセリング (ANC)
周囲のノイズを低減します。

外音取込
周囲の音が聞こえます。

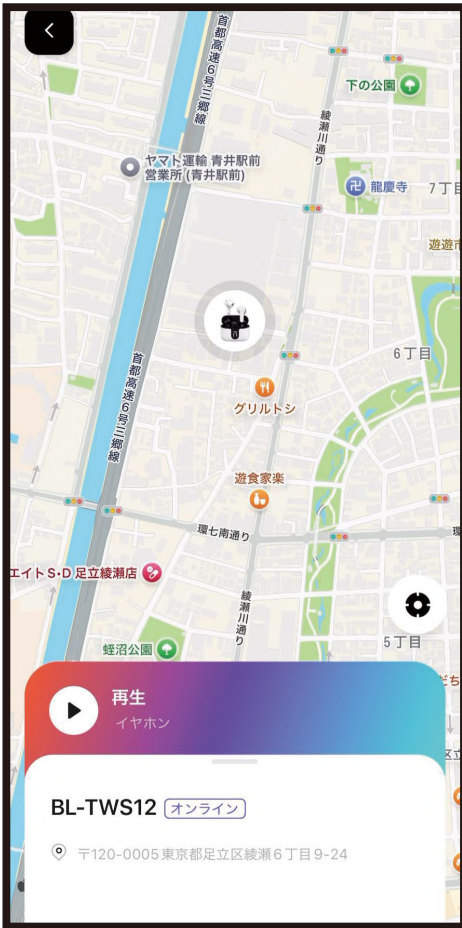


④ 現在位置

イヤホン本体がスマホと接続中（オンライン）の場合「再生」を選択後にするとイヤホン本体から機械音が聞こえます。

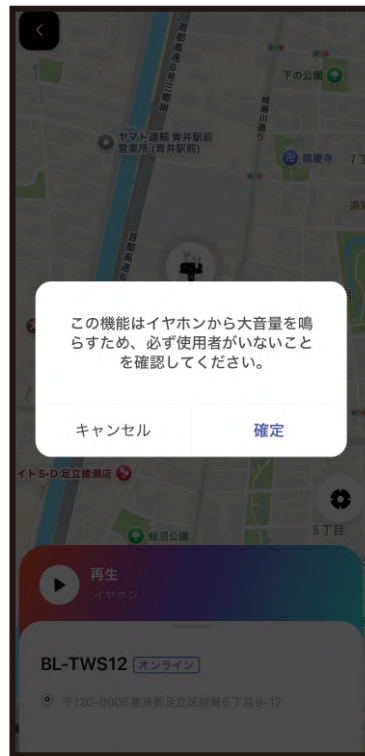


イヤホン本体がスマホと接続が切れる（オフライン）の場合、接続が切れた地点（誤差10m程度）が地図上に表示されます。「オフライン」を上にはスワイプすると「ナビを開始」が表示され選択すると地図アプリが起動し、イヤホン本体がスマホと接続が切れた地点までの経路が表示されます。

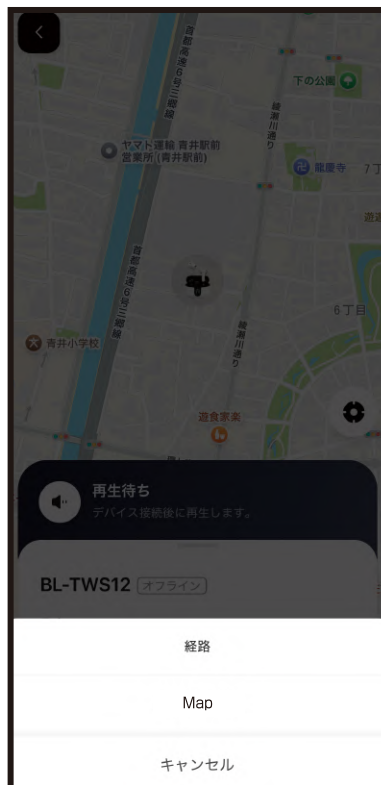



⑤ イコライザ

プリセットのイコライザから音質を変更できます。
右上の⊕マークからカスタマイズイコライザを作成でき、名前をつけて保存することができます。

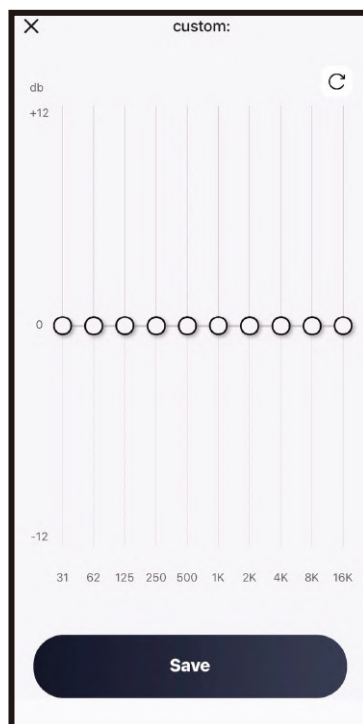

お好みにあわせて各周波数帯域を±12db調整できます。



⑥ 操作のカスタマイズ

1～4回タップと長押しの5つの操作のカスタマイズができます。
右上の「Reset」を選択すると標準設定に戻ります。

標準設定

1回タップ

L：音量-

R：音量+

2回タップ

L：再生/一時停止

R：再生/一時停止

3回タップ

L：ゲーミングモード

R：ノイズコントロールの切替

4回タップ

L：音声操作

R：音声操作

長押し

L：曲戻し

R：曲送り



⑦ 設定2

自動電源オフでタイマー機能でイヤホン本体の電源を切ることができます。

名称変更で製品登録時の名称を変更できます。

ゲームモードのオン/オフの切替ができます。