

## DC-065

DC-78W USB 3 ポート

PD30W×2+18W

## お買い求めになる前に

●本製品の改造(配線の切断)・分解は絶対におやめください。破損し製品が機能しなくなります。当社では改造・分解に対して発生した障害に関しての責任は一切負いかねます。●本製品を使用中に万一携帯電話の故障やメモリ消去、バッテリーパックの破損等が発生した場合、当社では一切その責任は負いかねます。予めご了承ください。●本製品の保証期間はお買い上げの際のレシート日付より6ヶ月です。台紙中面の保証規定をご確認いただき、レシートと共に台紙中面の保証書を大切に保管してください。●使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。●本製品はDC12V車(一般乗用車)及びDC24V車(トラック等)のマイナスアース車で使用できる充電器です。DCソケットの形状が特殊な車(外国車等)には使用できない場合があります。●端末機器によっては本製品で充電できない場合があります。●端末機器によっては本製品で充電しながら、音楽再生等ができない場合があります。●本製品で端末機器の充電を行いながら市販のハンズフリーキットを併用されると、ハンズフリーキットから雑音が発生する場合があります。●本製品を使用中、FMラジオが入りにくくなったり、雑音が発生する場合があります。●コネクタ形状の異なる端子口に挿さないでください。故障の原因となります。●PD充電にはPD対応ケーブルが必要です。

## 商品特色

- スマホ・タブレット・ノートPC<sup>\*</sup>等 USB給電機器を給電・充電できる/車載用充電器  
\* PCの対応はPD30W充電対応機器のみ/お手持ちの機器の対応をご確認ください。
- PD30W対応 / USB Power Delivery 規格準拠の端末を高速充電



USB-C PD 対応時 最大 30W (5V3A / 9V3A / 12V2.5A)

USB-C PD 対応時 最大 30W (5V3A / 9V3A / 12V2.5A)

USB-A 急速充電 対応時 最大 18W (5V3A / 9V2A / 12V1.5A)

## 3ポート 同時使用時

合計最大出力

78W

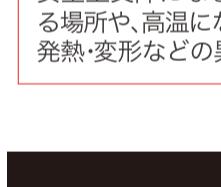
## 独立回路

同時使用時も  
他ポートの  
影響受けずに  
最大出力対応

## 自動識別

端末に合わせて  
最適電力で充電

## DC プラグ

入力電圧 DC12V/24V  
(マイナスアース車)

ご使用中・ご使用直後は  
高温になる場合があります。  
根本部分にお手を触れない  
ようご注意ください。

■パッケージサイズ | W80 H180 D70mm 60g

■本体サイズ | W20 H36 D68mm 35g

■材質 | PC ABS

■ 使用温度範囲 | 0~40°C

## ご注意

●安全に正しくご使用いただくために、本製品の設置・接続および使用に関しては台紙中面の使用方法をよくお読みの上、記載されている内容を必ずお守りください。●運転中の本製品の操作が交通安全上支障になる場合は、必ず車を安全な場所に停車させてから行ってください。●危険ですので直射日光が当たる場所や、高温になる車内に放置しないでください。故障の原因になります。●本製品を正常に使用中、異臭・異常な発熱・変形などの異常がおきた場合には、直ちに本製品の使用をおやめください。

## 使用上のご注意

●使用方法をよくお読みになり、正しく取り付けてご使用ください。●DC12V/DC24Vマイナスアース車でご使用ください。●DCソケットの形状が特殊な車(外国車等)には使用できない場合があります。●ご使用の前にDCソケットの中のホコリや灰等をきれいに取り除いてください。●安全のため、走行中の端末機器の操作はおやめください。●充電時間は端末機器の使用状況や充電環境により異なります。●端末機器のバッテリーが古い場合や、故障している場合には充電できません。●使用環境温度(周囲の温度)が0~40°Cの範囲でご使用ください。●運転の妨げになると思われる場所、安全装置の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。●各メーカーの純正USBケーブルを使用してください。(純正以外のUSBケーブルによっては不具合が生じる場合があります。)●アイドリング時やエンジンを切った状態でのご使用はバッテリー上がりの原因となりますのでおやめください。●キーを抜いてもDCソケットの電源が切れない車では、エンジンを止めた際は本製品をDCソケットから抜いてください。●本製品の塗装やメッキは、摩擦により剥がれる場合があります。●本製品の誤った取り付け、改造(配線の切断を含む)をして使用した際の事故、故障、破損等につきましては当社では一切その責任、保証は負いかねます。●本製品を正常にご使用中に、異臭、発熱、変形、異常音等が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

## 使用方法

- ①車のDCソケット内と本製品のDCプラグのゴミやホコリ等を取り除きます。
- ②本製品のDCプラグを車のDCソケットに挿します。
- ③本製品の通電LEDランプの点灯を確認します。
- ④本製品のUSBポートにご使用機器の純正USBケーブルを接続します。
- ⑤充電を終了する際はUSBケーブルを抜いてください。その際コネクタ部をもち、ねじったり斜めにしたりせず、USBコネクタに対して平行にゆっくりと抜いてください。
- ⑥ご使用後は本製品をDCソケットから抜いて保管してください。

※端末機器の充電表記に関しましては、端末機器本体に付属の取扱説明書をご確認ください。

※端末機器によっては本製品で充電/給電できない場合があります。

※端末機器が放電状態で充電できない場合は純正ケーブルで充電し、放電状態を回復してからご使用ください。

※充電完了までの所要時間は端末機器の機種や、充電環境によって異なります。

※端末機器によっては本製品で充電しながら音楽再生できない場合があります。

## USBコネクタのご注意

ケーブルやスマートフォン、USB出力機器の接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・ピン・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態でのご使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着はないか必ず確認の上ご使用ください。本製品のUSBポートにUSBケーブルを接続する際、ケーブルのUSBコネクタがリバーシブル仕様の場合、挿し込みにくいことがあります。本製品のUSB-Aおよび、USB-Cポートは出力専用です。異常が発生する原因となるため、他の充電器のUSB-Aおよび、USB-Cコネクタを挿さないでください。