



アプリ内の使用方法

- マイホームから登録した本体を選択するとカメラの映像を確認できます。

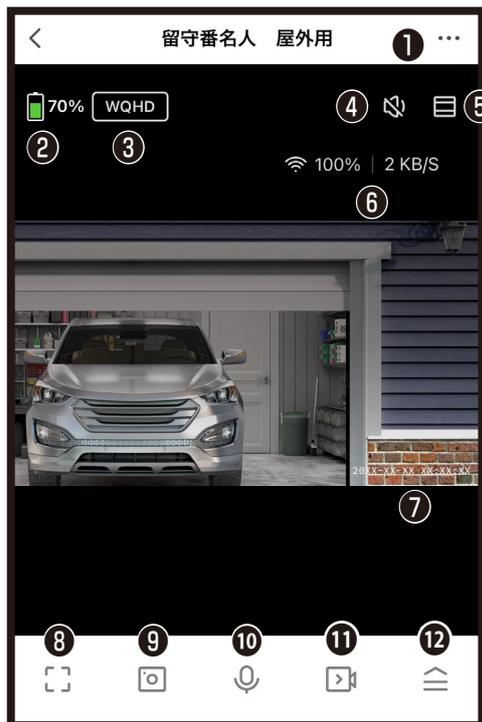

- ①設定
- ②電池残量の目安
- ③解像度の切替 (WQHD/360P)
WQHD:2560x1440ピクセル
360P:640x360ピクセル
- ④本体スピーカのオン/オフ切替※1
- ⑤映像のズーム表示切替
- ⑥本体とWi-Fiルーターの強度と通信速度の目安
- ⑦現在時刻
- ⑧画面のワイド表示
- ⑨スマートフォンのアプリ内に写真保存※1
- ⑩本体とスマートフォンの通話のオン/オフ切替
(通話方式によりアイコンが異なります。)※1
- ⑪スマートフォンのアプリ内に動画保存※1
- ⑫メニュー画面を表示/非表示
※1スマートフォン側でアプリへの許可が必要な場合があります。スマートフォンのメモリが少ないと画像/映像を保存できない場合があります。
- ⑬microSDカード内の動画再生
- ⑭アプリ内に保存した写真や動画閲覧
- ⑮背景色の切替 (黒系/白系)
- ⑯周囲が暗いときのLED切替
(赤外線モード/カラーモード)
赤外線モード:周囲が暗い場合に赤外線LED点灯、映像は白黒で見えます。
カラーモード:周囲が暗い場合に高輝度LED点灯、映像はカラーで見えます。
- ⑰撮影モード切替
(自動/オフ/オン)
自動:製品が周囲の状況を判断し赤外線LEDを点灯します。
オフ:赤外線をオフにします。映像はカラーで見えますが、周囲が暗いと映像も暗くなります。
オン:赤外線LEDを点灯します。映像は白黒で見えます。
- ⑱ちらつき防止切替
(オフ/50Hz/60Hz切替)
映像がちらつく場合はお住まいの環境にあわせて50Hz/60Hzに切替できます。
- ⑲動体検知のオン/オフ切替
通知をオンをすると⑳メッセージ内またはホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。
- ⑳PIR/人感センサー切替
(オフ/低感度/中感度/高感度)
- ㉑本体からブザー音発信
- ㉒本体の高輝度LEDを発光
- ㉓動体検知時の映像を確認
- ㉔クラウドサービス
※クラウドサービスの詳細は別途説明書をご確認ください。
- ㉕機能設定 (カメラ起動時にデフォルトで表示)

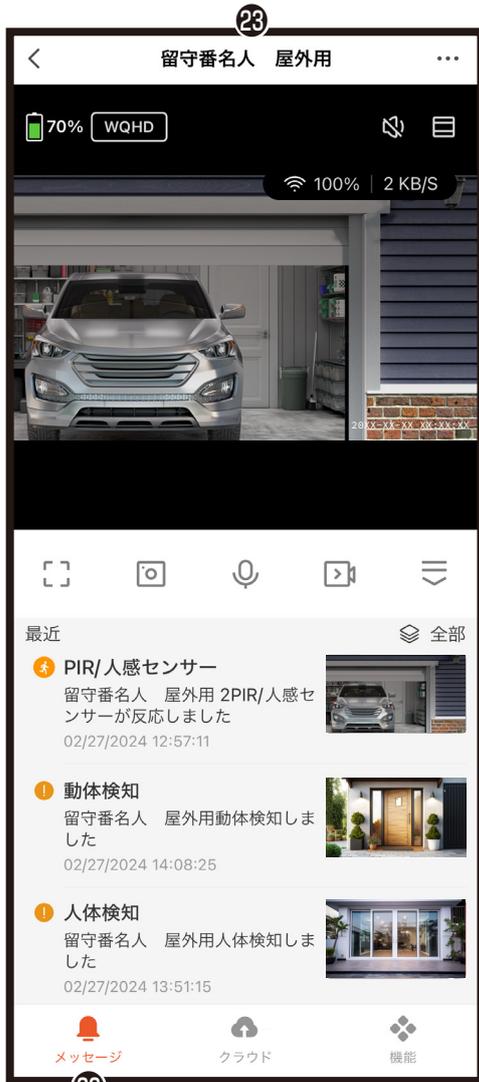

23メッセージ

PIR/人感センサーや動体検知、人体検知の通知と検知時の画像を確認できます。


※お買い上げ時は通知設定はオフになっています。動体検知、人体検知の通知する場合はPIR/人感センサーをオンにしてから動体検知、人体検知をオンにする必要があります。

※通知される優先順位は人体検知、動体検知、PIR/人感センサーの順で、優先順位の高い検知のみ通知されます。例えば人体検知、動体検知、PIR/人感センサーをオンにした場合は人体検知のみ通知されます。

※通知は、人感センサー感知後に画像記録するため数秒のタイムラグが発生します。




① 設定画面

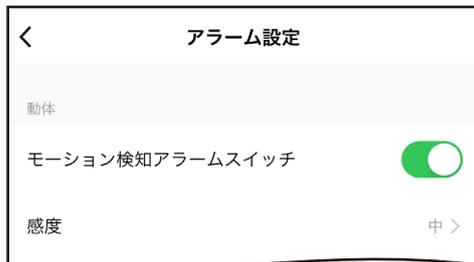

- ① 製品名やアイコンの変更
- ② 本体のデバイスIDやタイムゾーンなどを確認可能
- ③ 他の機器との連動などの確認
- ④ 表示灯: オン/オフの切替
オンにすると本体中央の青LEDが点灯します。
画面フリップ: オン/オフの切替
オンにすると画面が上下反転します。
時間の透かし: オン/オフの切替
オンにすると時刻が表示されます。
対話方式: 一方方向/双方向の切替
ちらつき防止: オフ/50Hz/60Hzの切替



- ⑤ 周囲が暗いときのLED切替
(赤外線モード/カラーモード)
赤外線モード: 周囲が暗い場合に赤外線LED点灯、映像は白黒で見えます。
カラーモード: 周囲が暗い場合に高輝度LED点灯、映像はカラーで見えます。
- ⑥ 撮影モード切替
(自動/オフ/オン)
自動: 製品が周囲の状況を判断し赤外線LEDを点灯します。
オフ: 赤外線LEDを消灯します。映像はカラーで見えますが、周囲が暗いと映像も暗くなります
オン: 赤外線LEDを点灯します。映像は白黒で見えます。
- ⑦ ECOモード: 周囲の明るさに応じて高輝度LEDを発光します。
連続動きモード: 可能な限りLED発光しないで消費電力を抑えます。

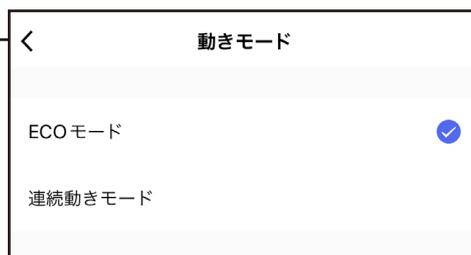

- ⑧ モーション検知アラームスイッチ: オン/オフの切替
オンにするとホーム画面下のプロフィール内メッセージセンターに記録写真が送付されます。画像保存は20日間です。
感度は「低い」「中」「高い」があります。



8活動領域：オン/オフの切替

オンにすると動体検知するエリアを指定することができます。

監視エリアの設定：活動領域の範囲を変更できます。

人体の検知：オン/オフの切替

オンにすると人体を判別し通知します。

タイマー設定：オン/オフの切替

動体（モーション）検出のオン/オフのスケジュール設定ができます。

9PIR/人感センサー：オン/オフの切替

10電池残量を確認できます。


11microSDカード容量確認やmicroSDカードのフォーマットができます。

12microSDカード録画スイッチ：オン/オフの切替
オンにするとカメラ画像をmicroSDカードに保存します。

録画モード：イベント録画は動体物があるときに録画します。継続録画は常時継続して録画します。どちらもmicroSDカードの容量がなくなると新しい録画記録が上書きされます。

タイマー設定：オン/オフの切替

microSDカード録画のスケジュール設定ができます。

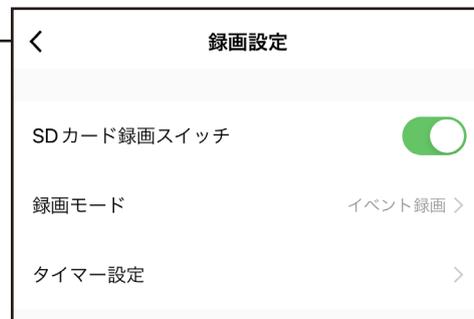

13本体のクラウドサービスがご利用できます。

14本体がネットワークに接続しないとスマートフォンに通知されます。

15本製品のQ&A確認や弊社への問合せができます。

16デバイスを他のユーザーと共有できます。
※共有化したユーザーは一部の操作が制限されます。

17ホーム画面にカメラアイコンを追加し、1タップでカメラの映像をみることができます。

18本製品のファームウェア情報が確認できます。

19登録したデバイスを削除します。