


●本体をアプリに登録する

スマートフォンを本製品が使用するWi-Fiルーター (2.4GHz) に接続します。

※スマートフォンの設定内のアプリ設定で「Smart Life」アプリの位置情報の権限がオンになっていることをご確認ください。

- ①アプリ内マイホーム画面の「デバイスの追加」または画面右上の「+」→「デバイスを追加」を選択します。
- ②「セキュリティ&センサー」の中から「ドアセンサー (Wi-Fi)」を選択します。

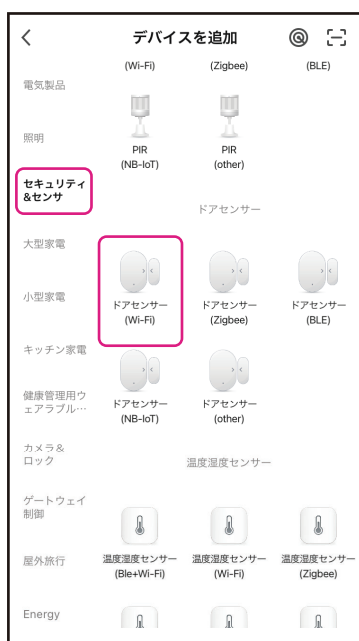


※本体登録後は外出先のスマートフォンなどの端末から本製品で確認することができますが、本体は引き続き登録したWi-Fiルーターへの接続が必要です。

※設置場所を変えるなど接続するWi-Fiルーターを変更する場合は本体をリセットし再度アプリへの登録が必要です。

●本体をアプリに登録する

- ③本製品が使用するWi-Fiルーターのパスワードを入力し「次へ」を選択します。
- ④本体のリセット用穴にリセット用ピンをカチッと音が鳴るまで真っ直ぐに挿し込み、約8秒ほど長押しします。インジケーターが早く点滅（1秒に1回程度）していることを確認します。

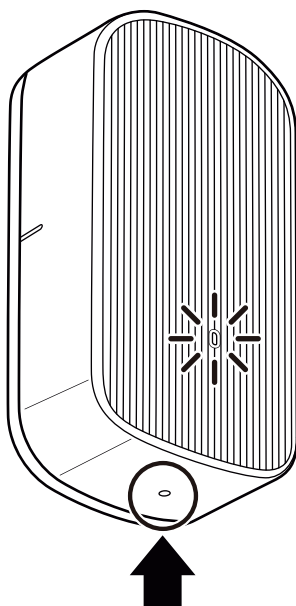

- Wi-Fiルーターの周波数が2.4GHzであることをご確認ください。5GHzの場合、製品登録はできません。
- スマートフォンのWi-Fi接続先と本体の接続先は同じにしてください。
- Wi-FiルーターのセキュリティはWPA/WPA2-PSK (TKIP/AES) であることをご確認ください。WEPの場合、製品が登録できない場合があります。
- Wi-FiルーターのUPnP設定を有効にしてください。
- スマートフォンの設定内のアプリ設定で「Smart Life」アプリの位置情報の権限がオンになっていることをご確認ください。



●本体をアプリに登録する

- ⑤ 「ライトが点滅していることを ...」 を選択します。
- ⑥ 「速く点滅」を選択します。



●本体をアプリに登録する

- ⑦接続後に開閉状態のポップが表示されます。
表示が消えない場合は⊗を選択します。
- ⑧KJ-192の「+」が表示されている場合は
「+」選択後に「完了」を選択します。

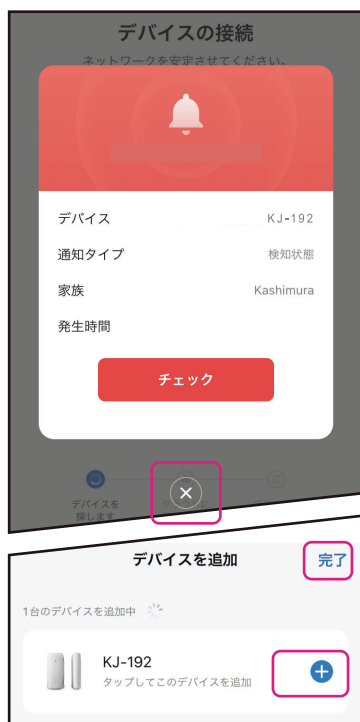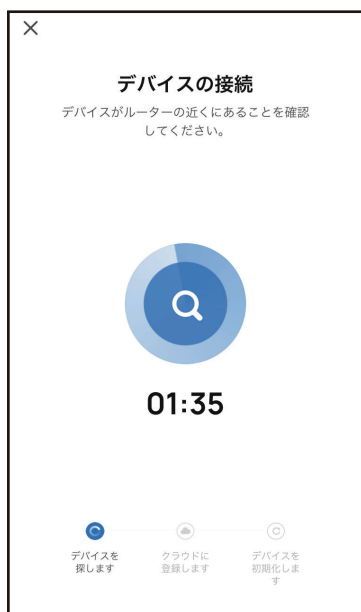

接続できない場合

- ・Wi-Fiルーターのパスワードが間違っていないか再度ご確認ください。
- ・Wi-Fiルーターを再起動してください。
- ・Wi-Fiルーターの電波強度が十分であることをご確認ください。
- ・本体のペアリング時間の約3分を超過している場合は再度「●本体をアプリに登録する」からやり直してください。