

# Kashimura

## ML-16 LEDワークライト用マグネット台座

### 取扱説明書

取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付けご使用ください。



#### 同梱品の確認

開梱したら、同梱品がすべてそろっていることと、本製品に損傷がないことを確認してください。万一、不足や不良がある場合は、当社又は、お買い上げいただいた販売店までご連絡下さい。



ボルト×1本  
スプリングワッシャー<sup>×</sup>1個



ナット×1個


#### 取付け方法

①LED ワークライトのステーに回転防止の突起に合わせて  
本製品付属のボルトを取り付けて下さい。

※LED ワークライトに付属しているボルトを使用されると、  
ボルトがはみ出し、設置側が傷付く恐れがあります。

②付属のボルトを本製品の穴に差し込み、ワッシャー、ナットで  
しっかりと締めてください。

※ナットは定期的にまし締めを行って下さい。

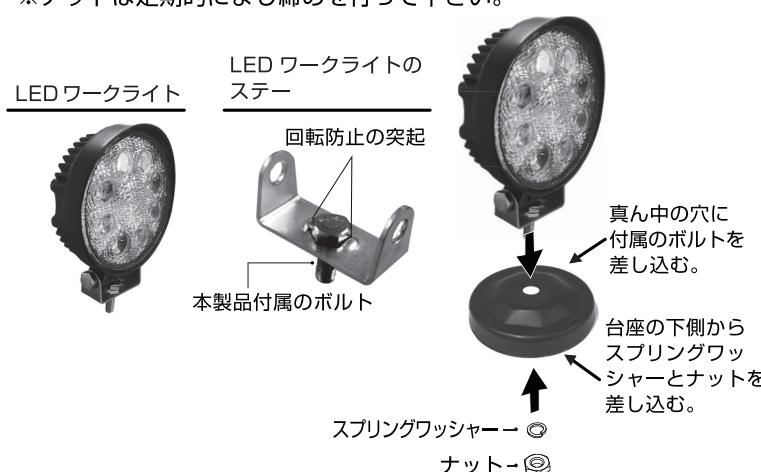

③取付け側が平らな金属部分に取り付けてください。

※長時間ご使用されたり、取付けながら走行は絶対にしないで  
下さい。

#### 主な仕様 / ご注意

##### 【主な仕様】

品番 / 品名	ML-16/LEDワークライト用マグネット台座
本体サイズ	ø76mm×H20mm※ボルトは除く
本体重量	265g
本体材質	金属、ゴム
ボルト/ナット/ワッシャー材質	ステンレス

##### 【ご注意】

- 長時間ご使用されたり、取付けながら走行等は絶対にしないで下さい。
- 本製品は当社製LED ワークライト用の台座です。当社製品以外の製品には取付けないでください。
- 取付け後は定期的にまし締めを行い、しっかりと固定されていることをご確認下さい。
- LED ワークライトの配線方法に関する問い合わせには対応できません。
- 磁力で悪影響を受ける機器には絶対に近づけないで下さい。
- 強力な磁石ですので、取付け、取外しの際は十分に注意して下さい。
- 本製品がしっかりと固定できない場所では使用しないで下さい。
- 車両本体や製品を改造しての取付けで生じた事故・故障・破損に関して、当社では一切の責任を負えませんのでご了承ください。