

Kashimura

取扱説明書/保証書

留守番電話機シンプルフォン

SS-09/NSS-09



☎ 技術基準適合認定品

IDナンバー・ディスプレイ対応

※NTTへの申し込みが必要です。(有料)

このたびは、カシムラ留守番電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、この取扱説明書には『保証書』も付いておりますので、大切に保管してください。

Simple&Standard

もくじ

■はじめに

もくじ	1~2ページ
安全上のご注意	3~5ページ
使用上のご注意	5ページ
付属品の確認	6ページ
各部の名称	7~8ページ
お使いになる前の準備	9~10ページ
電話回線の種類を合わせる	11ページ
着信音量を切替える	11ページ
液晶画面の明るさを調整する	12ページ
受話音量を調節する	12ページ
西暦・日付・時刻を合わせる	13ページ
暗証番号を登録する	14ページ

■電話機能

電話をかける・うける	15ページ
受話器を持たずにかける・うける	16ページ
通話中に相手に待ってもらう(保留)	17ページ
電話をかけ直す(リダイヤル)	18ページ
キャッチホンサービスを利用する(キャッチ)	19ページ
ダイヤル回線でトーン信号を送る	19ページ
電話番号を登録する	20ページ
登録した電話番号で電話をかける	21ページ
送信した履歴から電話をかける	22ページ
送信した履歴から電話番号を登録する・消去する	23ページ

■ナンバーディスプレイ(ナンバーディスプレイにご契約された方のみ使用可能です。)

ナンバーディスプレイサービスについて	24ページ
ナンバーディスプレイサービスを利用する	24ページ
着信した履歴から電話をかける	25ページ
着信した履歴から電話番号を登録する・消去する	26ページ
着信した履歴から指定番号の着信音が鳴らないようにする	27ページ

もくじ

■留守番電話機能

留守番機能について	28ページ
留守番機能の曜日・時刻の合わせ方	29ページ
留守番機能を使用する	30ページ
留守録メッセージが流れるまでの呼出回数をかえる	31ページ
自作の応答メッセージを録音する	32ページ
留守録の用件を聞く/消去する	33~34ページ
外出先からの留守録の用件を聞く	35ページ
家族メッセージを録音する	36ページ
家族メッセージを聞く/消去する	36ページ
壁に掛けて使用する	37ページ
故障かな?と思ったら	38ページ

■主な仕様	39ページ
-------	-------

安全上のご注意

お使いになる前にこの『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この『安全上のご注意』では、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が記載されております。注意事項は誤った取り扱いによる他の人への危害や損害を未然に防止するため、絵表示で示しております。安全に関する内容ですので、必ずお守りください。



警告

この表示の注意事項を無視して、誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しております。



注意

この表示の注意事項を無視して、誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しております。



警告



タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。



付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。



電流は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災、感電の原因となります。



濡れた手でACアダプターに触らない。

感電の原因となります。



コードを傷付けたたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



ACアダプターの栓刃にほこりが付着していないことを確認し根元まで確実に差し込む

ACアダプターの栓刃にほこりが付着したり、金属などが触れると、火災・感電の原因となります。



雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触れない。感電の原因となります。



コードが傷ついた(芯線の露出、断線など)ときは販売店に交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

安全上のご注意

警告



分解・改造はしない

火災・感電・故障の原因となります。(分解・改造は法律により禁止されています。)



電話機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。



水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布で拭き取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



異常状態のときは、使用しない

万一、煙がでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、販売店へご連絡ください。お客様による修理は危険ですので、絶対にしないでください。



ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接電話機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となります。回線の種類等をお確かめのうえ、ご使用ください。



本機を移動させるときは、ACアダプターと回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。



直射日光の当たる所や、火のそばなどの高温の場所に放置しない

内部温度が上がり、火災の原因になることがあります。



壁に取り付けるときは、柱など十分に固定できる所に取り付ける

落下すると、ケガ・故障の原因になることがあります。



長時間使用しないときは、安全のため、ACアダプターをコンセントから抜く



油煙や湯気が当たる場所に置かない

料理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因になることがあります。

安全上のご注意

警告



通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり火災・変形の原因になることがあります。

注意



湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因になることがあります。



ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因になることがあります。



ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの皮膜が溶けて、感電の原因になることがあります。



コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは使用しない

火災・感電・故障の原因になることがあります。



ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因になることがあります。



不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因になることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

使用上のご注意

法人回線の環境(PBX)、ISDN回線、分配器を使用した回線、地域集団電話、公衆電話には使用できません。また、海外でのご使用はできません。

本機は、電気通信事業法に基づいた測定により、回線を閉じた時の直流抵抗630Ωが最大となります。電話回線により使用できない場合がございます。

本機は家庭の装置がラジオ、テレビジョン、携帯電話機等の受信機に近接して使用されますと受信障害(ノイズ・ハウリング等)を引き起こすことがあります。


付属品の確認

本機と付属品がそろっていることを確認してください。不足している場合は、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。箱や梱包材は、後日の修理やメンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめします。


本機




受話器

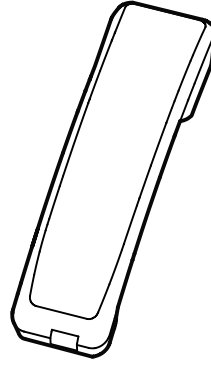


受話コード(1本)

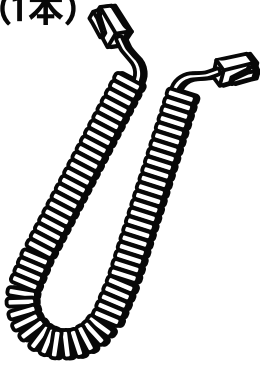

電話回線コード(1本)

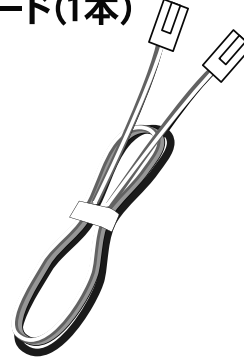

ACアダプター

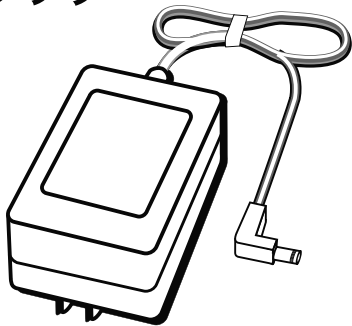



取扱説明書/保証書



各部の名称


()内の数字は、取扱説明書で説明している主なページです。

各部の名称

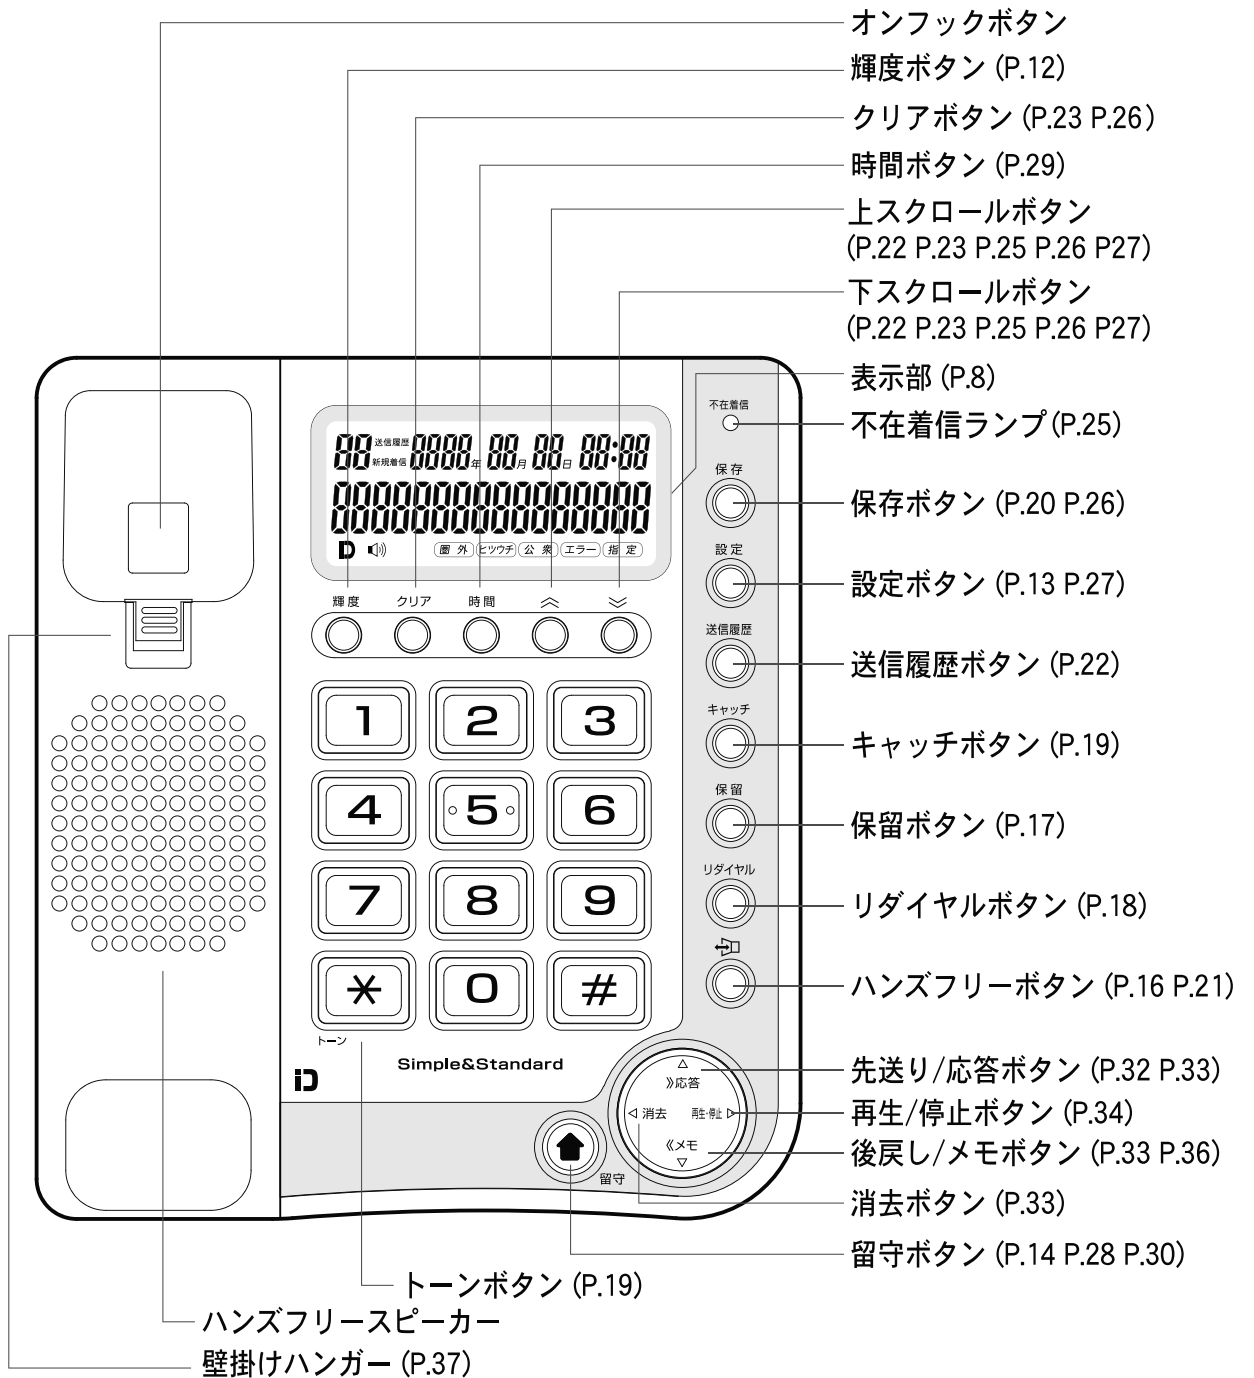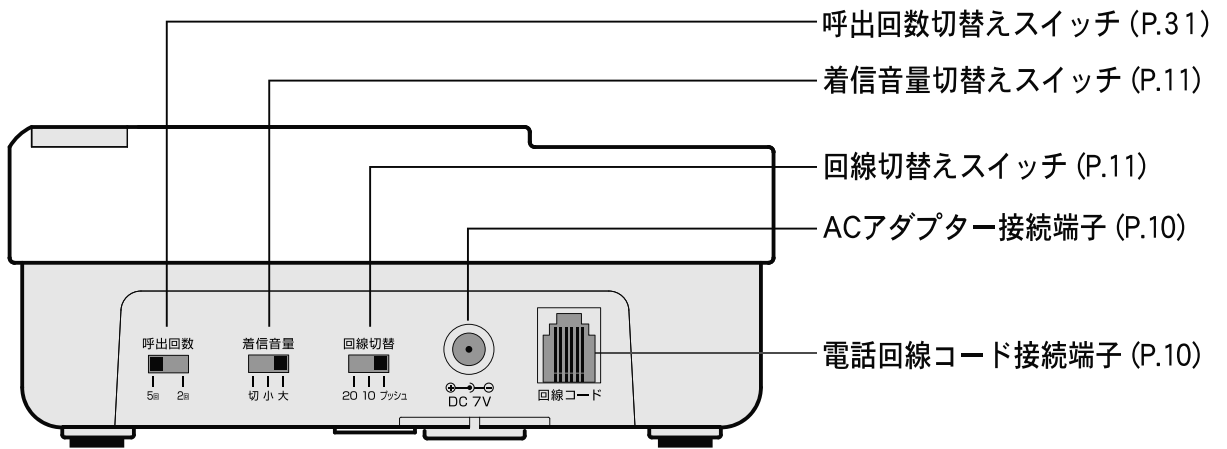


各部の名称

■待ち受け画面

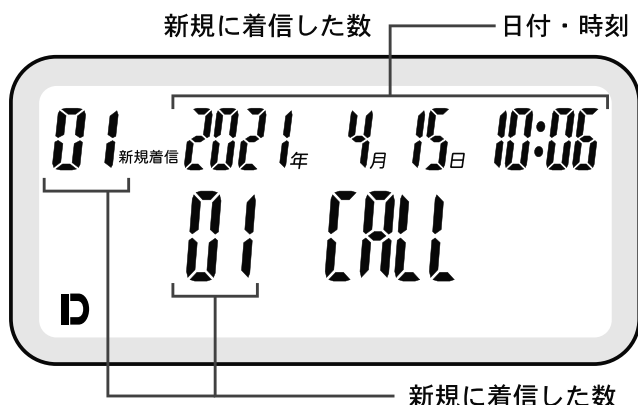

日付・時刻・新規着信履歴数が表示されます。

■電話を受ける時

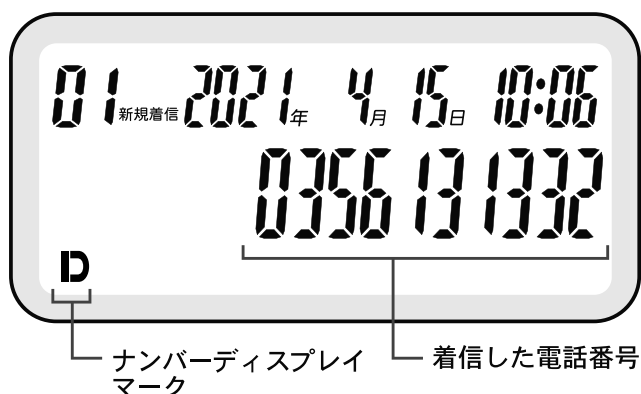


着信した電話番号が表示されます。

※NTT **D**ナンバー・ディスプレイへの申し込みが必要です。(有料)


※ナンバーディスプレイサービスに加入されていない場合は **D** マークをOFFにしてください。(24ページ参照)

■電話をかける時

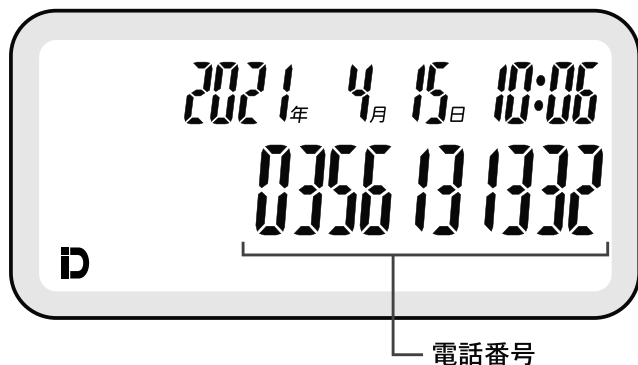

電話番号が表示されます。


■通話中

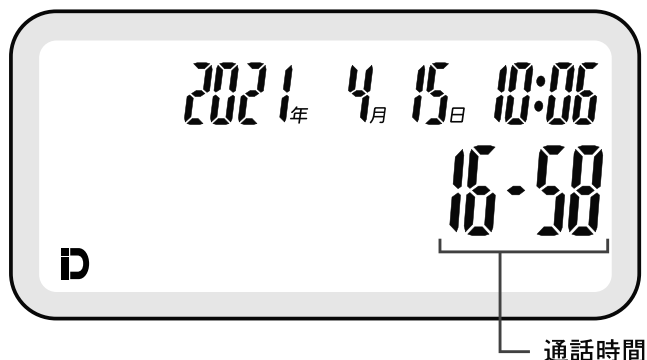

通話時間が表示されます。

お使いになる前の準備

本機を現在ご使用の電話機のかわりに取り付けるとき接続端子が下記の3通りの場合がありますので、それぞれに応じた取付を行ってください。

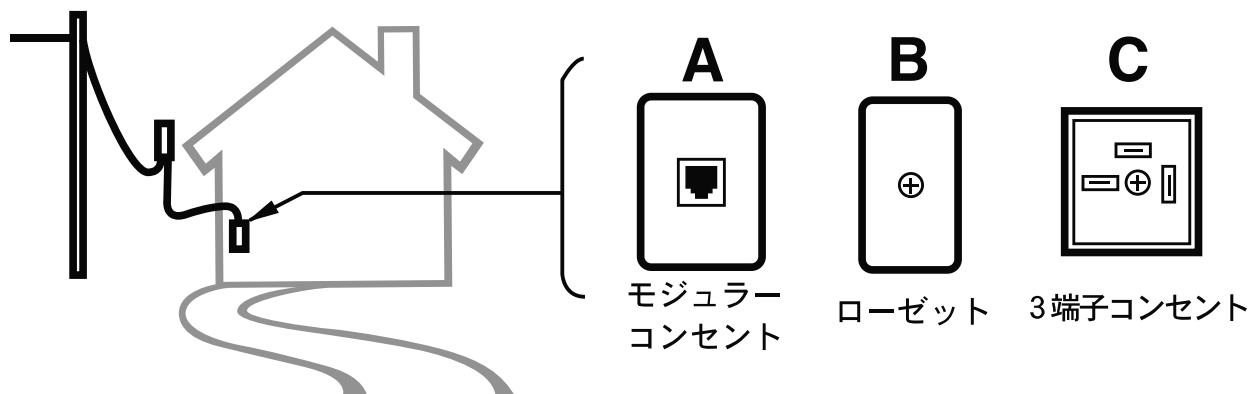

A)モジュラーコンセントの場合

電話回線を差し込むだけでそのままご使用になれます。

B)ローゼットのの場合

モジュラーコンセントに変更するか、先端がY形のコード付きジャックをお買い求め頂き設置してください。

C)3端子コンセントの場合

変換プラグをお買い求め頂き、設置してください。

※ひかり電話、ケーブル電話、ADSL などをご利用の場合は、各電話会社が指定する専用機器に接続します。詳しくは電話会社にお問い合わせ下さい。

お使いになる前の準備


①～④の順に必ず接続してください。

①受話器コードを接続して受話器を本機の上に置く


②電話回線コードを接続する

③ACアダプターを接続する

④「しばらくお待ちください」と音声が出て、数秒後に"ピー"と音が鳴ります。

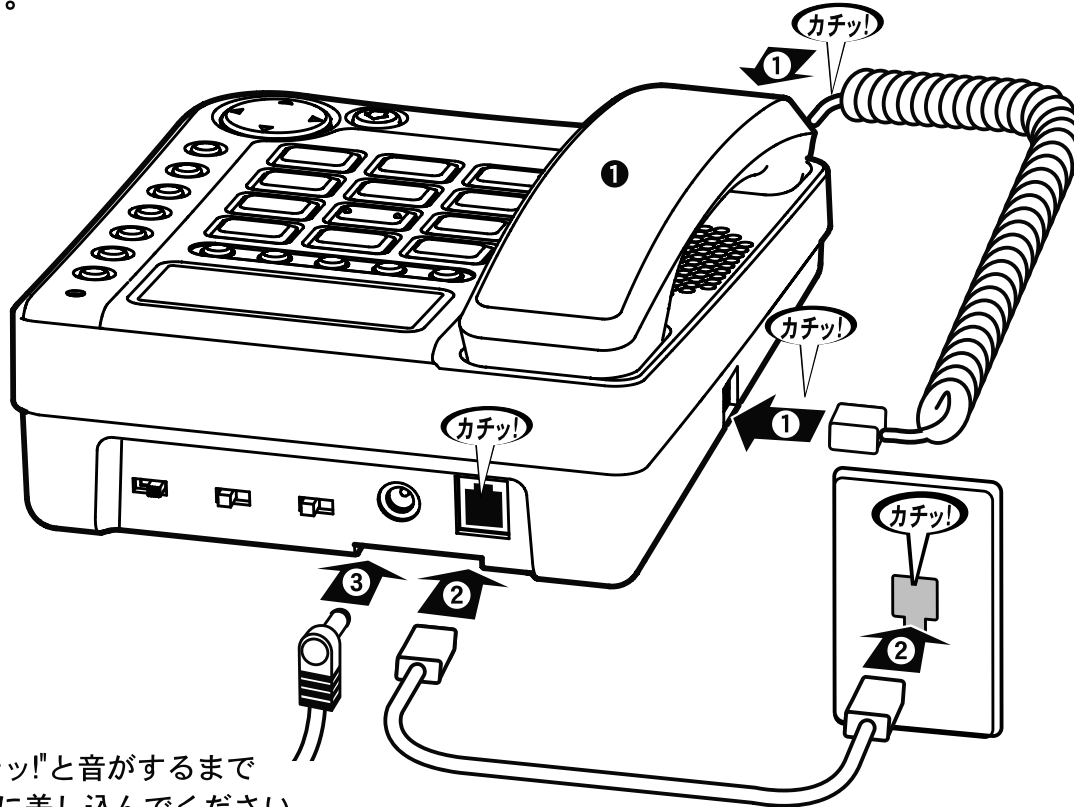

"カチッ!"と音がするまで
確実に差し込んでください。

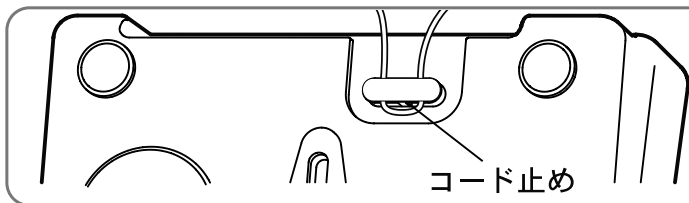

※電話回線コードを本機裏面の
コード止めにひっかけてくだ
さい。

※ACアダプターを使用しないと留守録機能と液晶のバックライト機能が使用できません。
ACアダプターを必ずご使用ください。

電話回線の種類を合わせる

受話器を本機の上に正しく置いた状態で、回線切替スイッチをご使用の電話回線の種類に合わせてください。

電話回線の種類を合わせる／着信音量を切替える

受話器を本機に置く

プッシュ回線に合わせる
回線切替
20 10 プッシュ

117(時報)にかける

かかる

プッシュ回線でご使用
ください。

※117(時報)に電話をかけると電話料金がかかります。予めご了承ください。

かからない

ダイヤル回線 回線切替
20PPSに合わせる
20 10 プッシュ


117(時報)にかける

かかる

ダイヤル回線20PPSで
ご使用ください。

かからない

ダイヤル回線 回線切替
10PPSに合わせてご使用
ください。
20 10 プッシュ

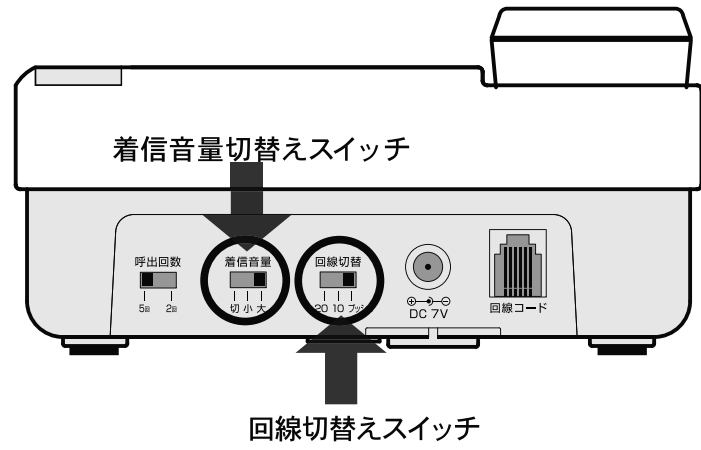

着信音量を切替える

着信時の呼び出し音量を3段階に切替えることができます。

お好みの音量に合わせて調整して下さい。『切』に設定すると電話がかかってきても呼出音は鳴りません。『切』に設定している場合でも、着信があると”不在着信”が点滅します。

着信音量が
"大"の場合
着信音量
切 小 大

着信音量が
"切"の場合
着信音量
切 小 大

液晶画面の明るさを調整する

液晶画面の明るさを調整することができます。


受話器を本機に置く

輝度ボタンを押す

輝度



液晶画面が青く光り▽ボタンか△ボタンで明るさを調整して下さい。

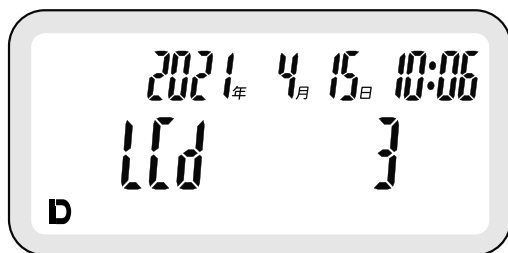

※明るさは3段階で調整できます。

調整が終わりましたら、受話器を一度持ち上げて本機に戻すか約8秒程お待ち頂くと通常の待ち受け画面に戻り設定が完了します。

受話音量を調節する

本機の側面にある「受話音量つまみ」で、ハンズフリー時のみの音量を調節することができます。※ハンドセット(受話器)での音量調節はできません。


受話音量



西暦・日付・時刻を合わせる

西暦・日付・時刻を合わせておくと、送信履歴、ナンバーディスプレイサービス利用時の着信履歴に西暦・日付・時刻が表示します。うるう年対応です。

例)2021年4月15日午前10時6分の場合・・・

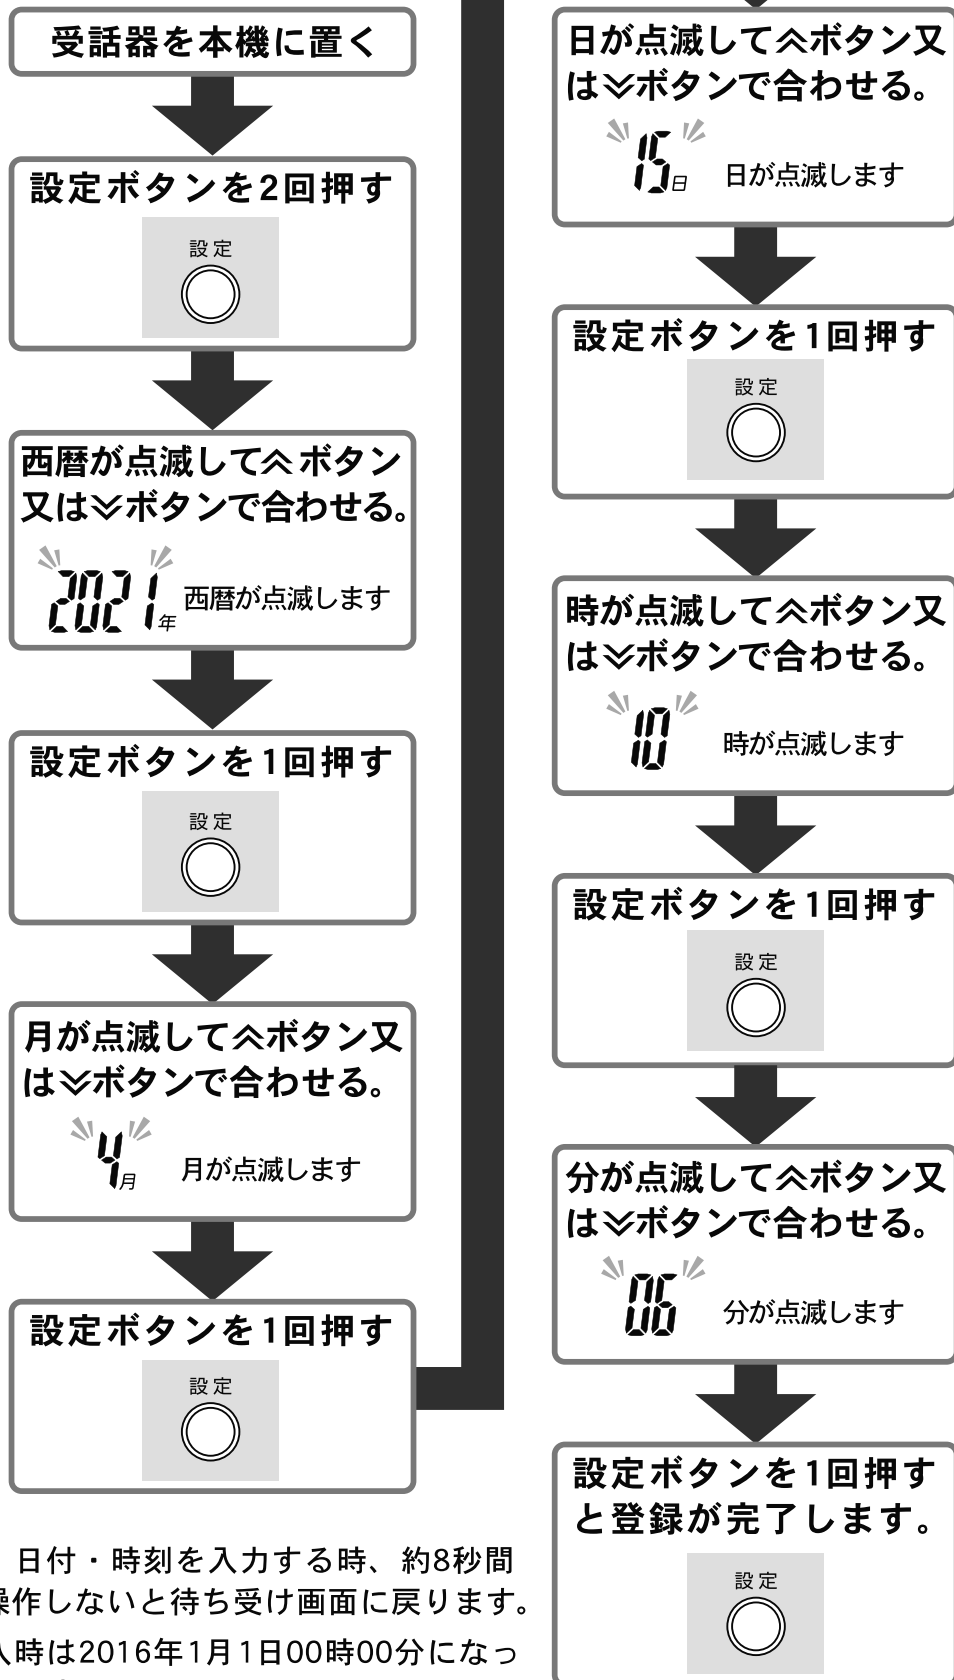

※西暦・日付・時刻を入力する時、約8秒間何も操作しないと待ち受け画面に戻ります。
※ご購入時は2016年1月1日00時00分になっております。

暗証番号を登録する

外出先から留守番電話機能进行操作するときに必要になります。暗証番号は3ケタです。外出先から自宅に電話をして留守番電話に録音している用件を聞くことができ、留守録のセットをすることができます。

例)暗証番号576にする場合

受話器を本機に置く


留守ボタンを約3秒以上長く押す。



留守

暗証番号を流します。


暗証番号は0、0、0。

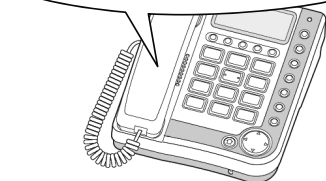

※お買い上げ時は「000」に設定されています。

»応答 ボタン又は
«メモボタンを押して
3ケタ目の番号を合わせ
る。

5、0、0
と流れる

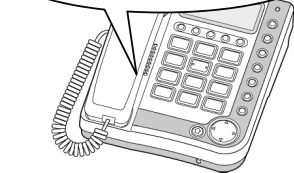


留守ボタンを1回押す。



留守

»応答ボタン又は«メモボタンを押して2ケタ目の番号を合わせる。


5、7、0
と流れる

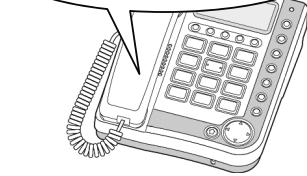

留守ボタンを1回押す。


»応答ボタン又は«メモボタンを押して1ケタ目の番号を合わせる。

5、7、6
と流れる

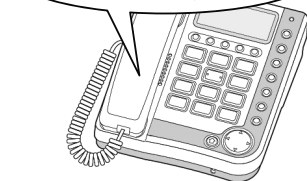


留守ボタンを1回押すと登録した暗証番号が流れて登録が完了します。

暗証番号は5、7、6。ピー!

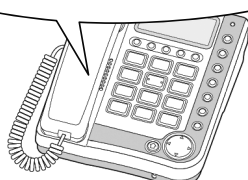

»応答ボタン

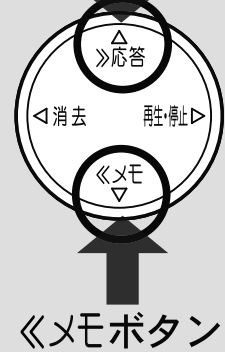

«メモボタン

5 7 6

↑ 3ケタ目 ↑ 2ケタ目 ↑ 1ケタ目

※入力時に約8秒間何も操作しないと設定前の暗証番号に戻ります。

暗証番号を登録する


電話をかける・うける

■電話をかける


受話器を取り上げる。

電話番号を押す。

液晶画面が青く光り電話番号が表示されます。

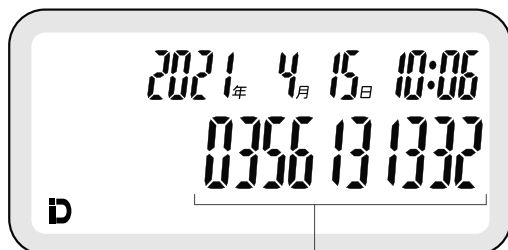

通話時間が表示されます。

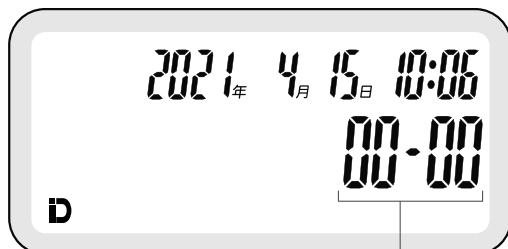

通話をする。


通話が終わったら受話器を本機に戻す。

※通話時間は最大で90分まで表示されます。
90分を過ぎると00-00に戻ります。

■電話をうける

呼び出し音が鳴る。


液晶画面が青く光り電話番号が表示されます。

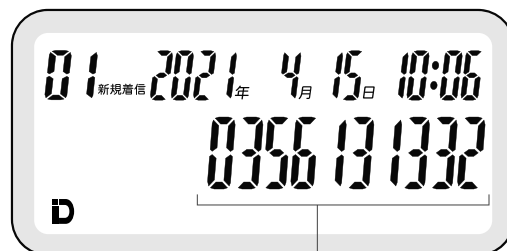

※NTTナンバーディスプレイに未加入
又は **D** マークOFF時は電話番号は
表示されません。

受話器を取り上げる。

通話時間が表示されます。

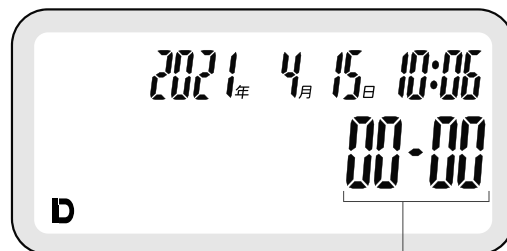

通話をする。

通話が終わったら受話器を本機に戻す。

※留守番機能がOFFの状態では、着信音が約15回鳴った後に自動的に接続が切れます。

受話器を持たずにかける・うける

受話器を置いたまま、通話することができます。(本機から約50cm離して通話できる。)

■受話器を持たずにかける


受話器を本機に置く

ハンズフリーボタンを押す




電話番号を押す。

液晶画面が青く光り電話番号が表示されます。

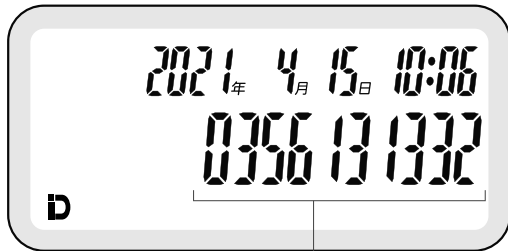

電話番号

通話時間が表示されます。

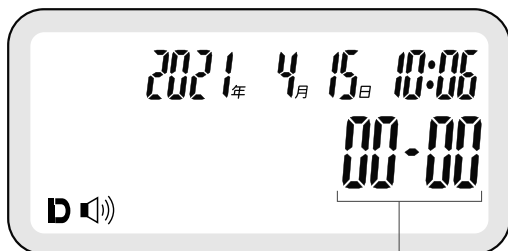

通話時間


通話をする。

通話が終わったらハンズフリーボタンを押す。

■受話器を持たずにうける

呼び出し音が鳴る。

液晶画面が青く光り電話番号が表示されます。

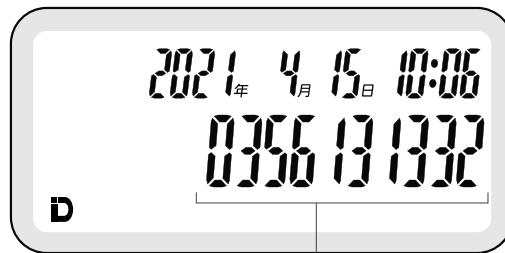


電話番号

※NTTナンバーディスプレイに未加入又はDマークOFF時は電話番号は表示されません。

ハンズフリーボタンを押す



通話時間が表示されます。

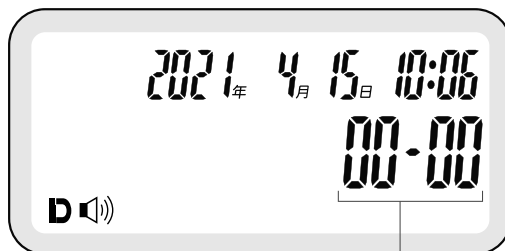

通話時間


通話をする。

通話が終わったらハンズフリーボタンを押す。

受話器を持たずにかける・うける

通話中に相手に待ってもらおう(保留)

通話中に一時中断して相手に待っていただくときに『保留』ボタンを押すと保留メロディーが流れます。

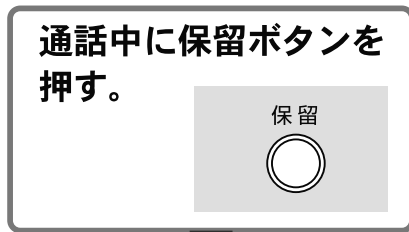


保留音が流れる。

※保留音は"エリーゼのために♪"です。

保留ボタンを押すと通話に戻ります。

※保留中は液晶画面に HOLD と表示され、不在着信ランプが点灯します。

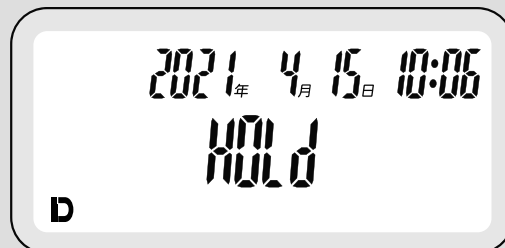

電話をかけ直す(リダイヤル)

電話をかけ直したいときに簡単な操作でかけることができます。


■受話器を持ってかけ直す

受話器を取り上げる。

リダイヤルボタンを押す。


リダイヤル

液晶画面が青く光り最後にかけた電話番号が表示されます。

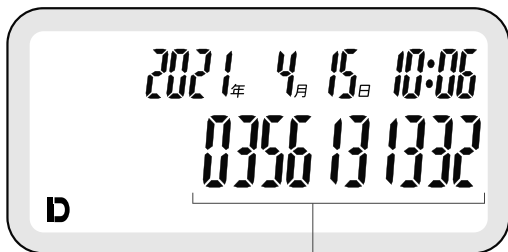

電話番号

通話時間が表示されます。

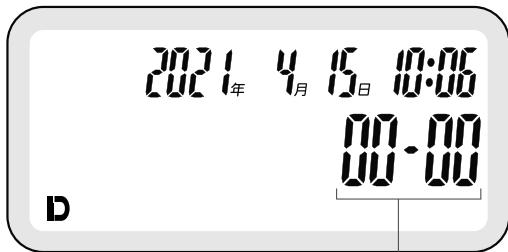

通話時間

通話をする。

通話が終わったら受話器を本機に戻す。


■受話器を持たずにかけ直す

受話器を本機に置く

リダイヤルボタンを押す。


リダイヤル

液晶画面が青く光り、数秒後に最後にかけた電話番号が表示されます。

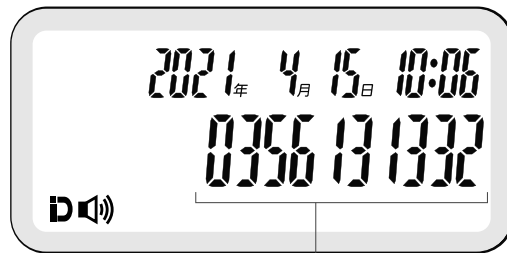

電話番号

通話時間が表示されます。

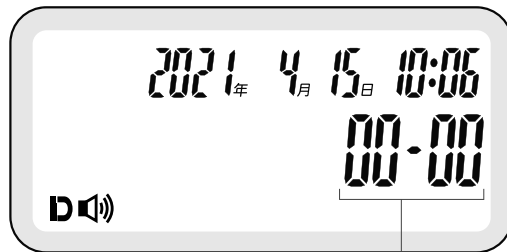

通話時間

通話をする。

通話が終わったらハンズフリーボタンを押す。



キャッチホンサービスを利用する(キャッチ)

NTTのキャッチホンサービスに契約されると通話中にキャッチホンの音が聞こえて、キャッチホンボタンを押すだけで他の人からの電話に切り替えることができます。




※キャッチホン保留音は” グリーンスリーブス♪ ”です。

ダイヤル回線でトーン信号を送る

ダイヤル回線で音声ガイダンスサービス、チケット予約を利用される時にトーンボタンを押すと、トーン信号で送れるようになります。

※ボタンを長押しする。



トーン

電話番号を登録する

よくかける電話番号をあらかじめ電話番号登録しておくと簡単な操作で電話をかけることができます。最大10件まで登録できます。

受話器を本機に置く

例)5番に電話番号を登録する場合

保存ボタンを押す。

保存



2021年 4月 15日 10:06
INPUT CODE

INPUT CODE と表示されます。

2021年 4月 15日 10:06
0356 13132

登録したい電話番号を押します。

電話番号

保存ボタンを押す。

2021年 4月 15日 10:06
PRESS 0-9

PRESS 0-9 と表示されます。


ダイヤルボタン5を押すと電話帳の5番目に電話番号が登録されます。

※登録した電話番号を変更したい場合、再度登録をしてください。
※最大32桁までの電話番号を登録することができます。

登録した電話番号で電話をかける

登録した電話番号で電話をかける

受話器を本機に置いた状態で登録済の0~9ダイヤルボタンを長く押す。

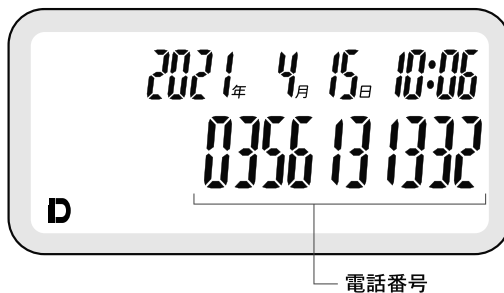


登録した電話番号が表示されます。

■受話器を持ってかける

受話器取り上げる。

通話時間が表示されます。

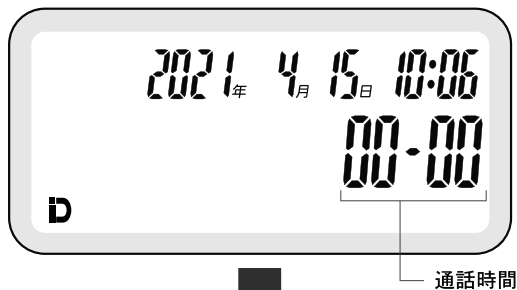


通話をする。


通話が終わったら受話器を本機に戻す。

■受話器を持たずにかける

ハンズフリーボタンを押す

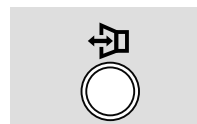

通話時間が表示されます。

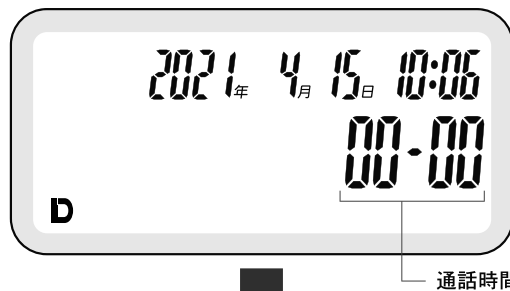

通話をする。

通話が終わったらハンズフリーボタンを押す。

送信した履歴から電話をかける

■ 受話器を持ってかける


受話器を取り上げる。

■ 受話器を持たずにかける

受話器を本機に置く

送信履歴ボタンを押して▽ボタン又は△ボタン押して、かけたい電話番号を選ぶ。

液晶画面が青く光り電話番号が表示されます。さらに送信履歴ボタンを押すと通話したおおよその時間が表示されます。


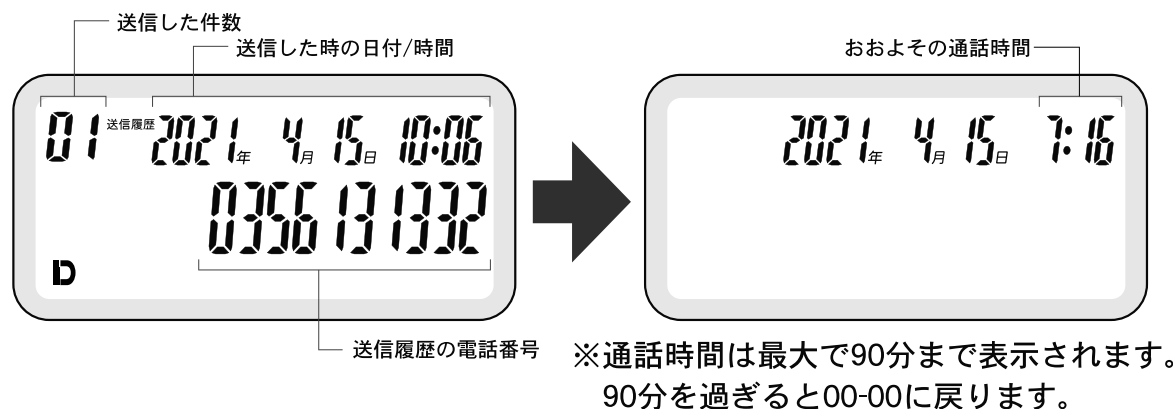


リダイヤルボタンを押す。

リダイヤルボタンを押す。

通話時間が表示されます。

通話時間が表示されます。

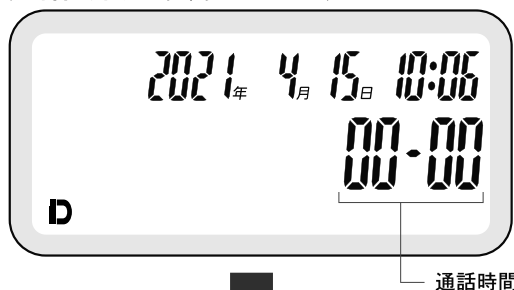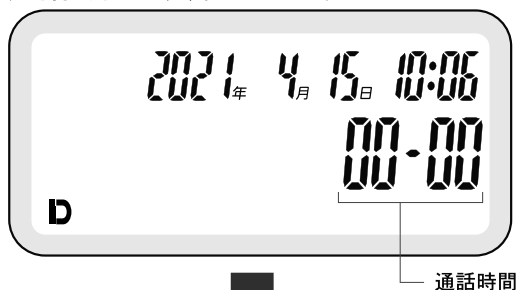

通話をする。

通話をする。

通話が終わったら受話器を本機に戻す。

通話が終わったらハンズフリーボタンを押す。

※1件当たり最大32桁までの電話番号を保存することができます。


送信した履歴から電話番号を登録する・消去する

送信履歴から電話番号を登録することができます。


例)5番に電話番号を登録する場合

受話器を本機に置く

送信履歴ボタンを押した後に▽ボタン又は△ボタンを押して、登録したい電話番号を選ぶ。



液晶画面が青く光り電話番号が表示されます。

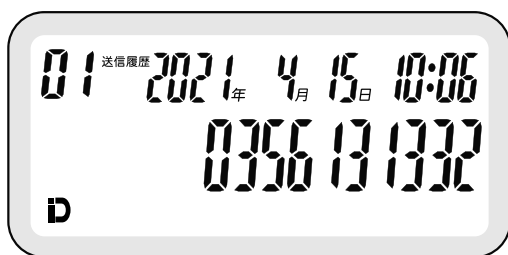

保存ボタンを押す。



PROCESS 0-9 と表示されます。

ダイヤルボタンの5を押すと電話帳の5番目に電話番号が登録されて待ち受け画面に戻ります。

■送信履歴の1件消去/全件消去

※送信履歴番号を消去する場合は消去したい電話番号を選びクリアボタンを2回押してください。

※送信履歴番号を全件消去したい場合はクリアボタンを長押ししてください。

iD ナンバーディスプレイサービスについて

ナンバーディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた相手の電話番号が電話機等の液晶画面に表示されるサービスです。このサービスを利用するためにはNTTとの契約(有料)が必要です。

※NTTへの申し込みが必要です。(有料)

iD ナンバー・ディスプレイ対応

iD ナンバーディスプレイサービスを利用する

※ナンバーディスプレイにご契約された方のみ使用可能です。

■ナンバーディスプレイ機能をONにする。

受話器を本機に置く

※お買い上げ時はONに設定されており
ます。

ボタンを長押しする。

#

2021年 4月 15日 10:06

00

D

ナンバーディスプレイ
マーク

00

と表示して **D** 点灯します。

※約3秒後に待ち受け画面に戻ります。

■ナンバーディスプレイ機能をOFFにする。

受話器を本機に置く

ボタンを長押しする。

2021年 4月 15日 10:06

OFF

OFF

と表示して **D** 消えます。

※約3秒後に待ち受け画面に戻ります。

着信した履歴から電話をかける

※ナンバーディスプレイにご契約された方のみ使用可能です。


かかってきた電話番号を自動的に最大30件まで保存し、保存された電話番号を液晶画面に表示し、簡単な操作で電話をかけることができます。

新規または未読の着信履歴があると本機の不在着信ランプが点滅します。


■受話器を持ってかける

受話器を取り上げる。

▽ボタン又は△ボタン押して、かけたい電話番号を選ぶ。




液晶画面が青く光り電話番号が表示されます。

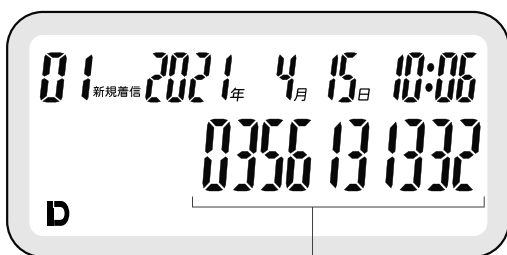

着信履歴の電話番号

リダイヤルボタンを押す。

通話時間が表示されます。

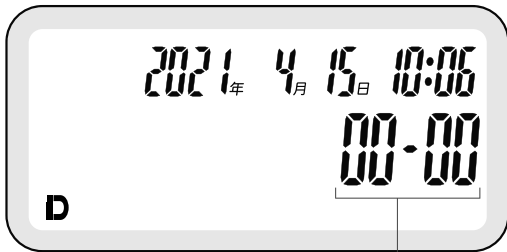

通話時間

通話をする。

通話が終わったら受話器を本機に戻す。


■受話器を持たずにかける

受話器を本機に置く

▽ボタン又は△ボタン押して、かけたい電話番号を選ぶ。


リダイヤルボタンを押す。

液晶画面が青く光り電話番号が表示されます。

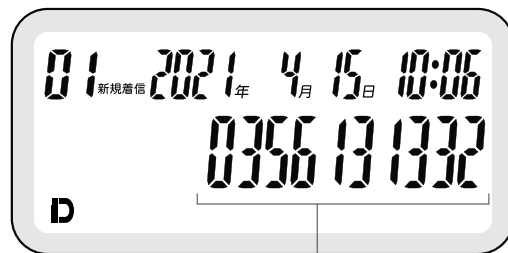

着信履歴の電話番号

通話時間が表示されます。

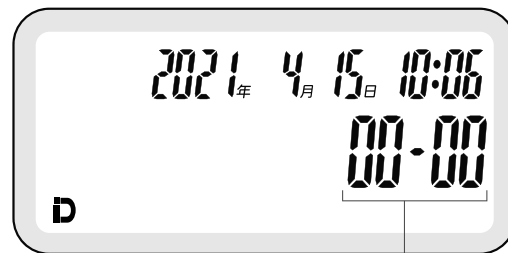


通話時間

通話をする。

通話が終わったらハンズフリーボタンを押す。

不在着信



新規又は未読の着信履歴があると本機の不在着信ランプが点滅します。未読の着信履歴を全て見ると不在着信ランプが消灯します。

iD 着信した履歴から電話番号を登録する・消去する


※ナンバーディスプレイにご契約された方のみ使用可能です。

着信履歴番号を電話番号登録することができます。


例)5番に電話番号を登録する場合

受話器を本機に置く

▽ボタン又は△ボタン押して、登録したい電話番号を選ぶ。



液晶画面が青く光り電話番号が表示されます。

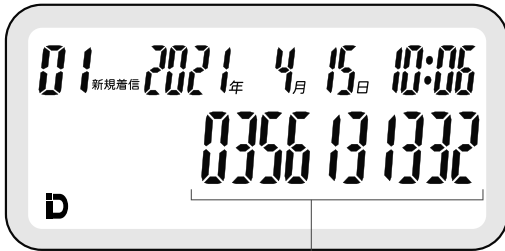

着信履歴の電話番号

保存ボタンを押す。

保存



PRESS 0-9 と表示されます。

ダイヤルボタン5を押すと電話帳の5番目に電話番号が登録されます。

■着信履歴の1件消去/全件消去

※着信履歴番号を消去する場合は消去したい電話番号を選びクリアボタンを2回押してください。

※着信履歴番号を全件消去したい場合は△ボタンを一度押してからクリアボタンを長押ししてください。

iD

着信した履歴から電話番号を登録する・消去する。

iD 着信した履歴から指定番号の着信音が鳴らないようにする

※ナンバーディスプレイにご契約された方のみ使用可能です。


着信履歴から指定することにより、指定した電話番号だけ着信音をOFFにすることができます。

iD 着信した履歴から指定番号の着信音が鳴らないようにする

■ 指定した電話番号の着信音をOFFにする場合

受話器を本機に置く


▽ボタン又は△ボタン押して、呼び出し音をOFFにしたい電話番号を選ぶ。



設定ボタンを押す。




液晶画面が青く光り「指定」マークが点灯して設定が完了します。

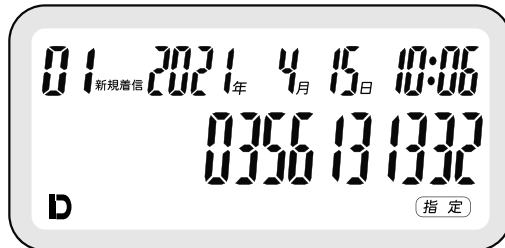

■ 設定を解除する場合

受話器を本機に置く


▽ボタン又は△ボタン押して、呼び出し音をONにしたい電話番号を選ぶ。



設定ボタンを押す。



液晶画面が青く光り「指定」マークが消えて設定を解除します。

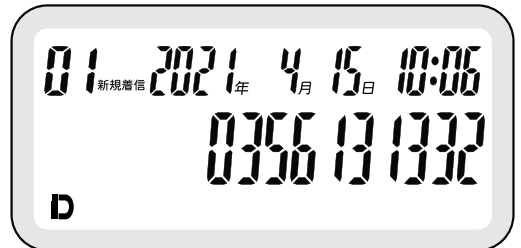

※設定した電話番号は消去されません。消去したい場合は設定を解除してから消去してください。

※他にも、ナンバーディスプレイ設定すると下記のマークが液晶画面に表示します。

ヒツウチ

相手が非通知設定又は通話相手が「184」を付けてかけてきた場合

圏外

相手が電話番号を通知できない地域(国際電話、ナンバーディスプレイサービス対称地域外の場合)

公衆

相手が公衆電話からかけてきた場合

エラー

相手の電話番号を正しく受信できなかった場合

留守番機能について

留守番機能を設定しておくことで、留守中に相手からのメッセージを録音できます。

- 留守ボタンを押して留守番機能を設定します。


留守ボタンを押す

留守番機能がONになります。




- 着信音が5回鳴ると応答メッセージが流れます。

ただ今留守にしております。
ピーという発信音の後に
メッセージを入れて下さい。

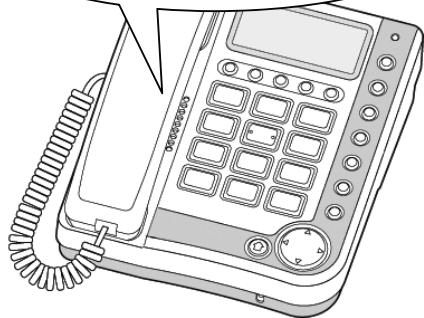


- 相手の用件を録音します。

こんにちは〇〇です。明日の
3時に伺います。

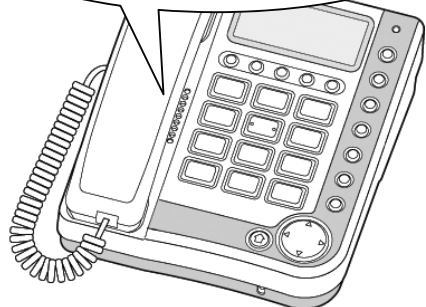

- 相手が電話を切ると、数秒後に録音が終了されます。

ピー

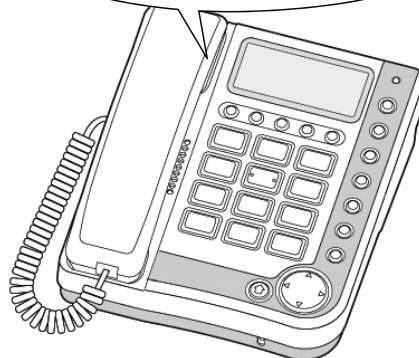

- メッセージが録音されると、留守録ボタンが点滅します。



- 録音できる時間:最大20分(1件最大約1分)
- 録音できる件数:59件

※用件、自作応答メッセージ、家族メッセージの合計の録音時間、録音件数を含みます。
※約8秒間無音が続いた時、相手が何も話さなかった時は自動的に録音を終了します。
※録音できる時間・件数がいっぱいになると留守録ボタンがすばやく点滅します。新しく録音できませんので不要な用件を消去してください。

留守番機能の曜日・時刻の合わせ方

留守番機能の曜日・時刻を予め設定しておく、メッセージが録音された曜日・時刻を音声で確認することができます。

例)水曜日午前10時15分の場合

受話器を本機に置く

時間ボタンを約3秒以上長く押す。



曜日を流します。

月曜日
と流れる

»応答ボタン又は«メモボタンを押して水曜日に合わせる。

水曜日
と流れる

時間ボタンを押す。



時を流します。

0時
と流れる

»応答ボタン又は«メモボタンを押して10時に合わせる

10時
と流れる

時間ボタンを押す。


分を流します。

0分
と流れる

»応答ボタン又は«メモボタンを押して15分に合わせしてから時間ボタンを押すと設定が完了します。

水曜日10時15分
と流れる

»応答ボタン

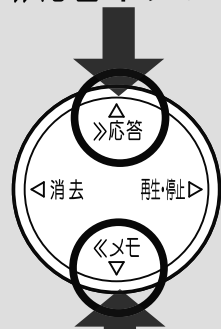

«メモボタン

※入力時に約8秒間何も操作しないと設定前に戻ります。
※液晶画面の時刻と連動していません。

留守番機能を使用する

本機にあらかじめ録音されている固定応答メッセージを使用すると、すぐに留守番機能を使用することができます。

■留守番機能を設定する



■留守番機能を解除する





※新規の用件、確認していない用件がある場合は留守ボタンが点滅します。

留守録メッセージが流れるまでの呼出回数をかえる

相手から電話を受けたときに留守録応答になるまでの呼出音の回数を5回又は2回に変更することができます。

例)呼出音の回数を5回にする場合

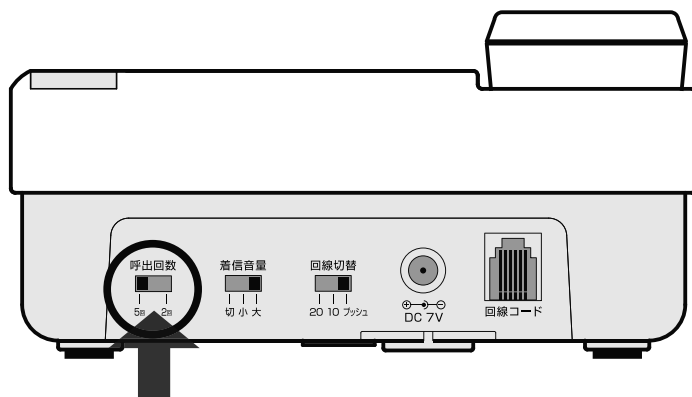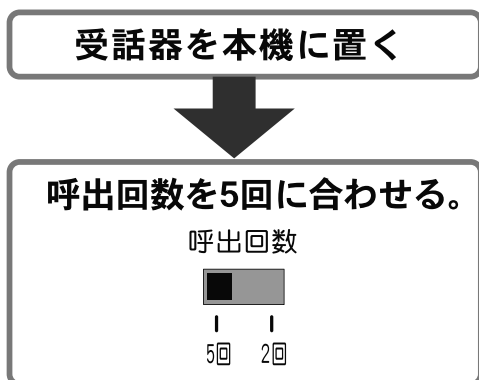

呼出回数の切り換えスイッチ

自作の応答メッセージを録音する


本機にあらかじめ録音されている固定応答メッセージ以外に、自分で録音した応答メッセージにすることができます。

■ 応答メッセージを録音する

» 応答 ボタンを約2秒押して
"ピー"と音がしたら応答
メッセージを約1分話す。

再生・停止ボタンを押すと
"ピッ"音がします。録音した
メッセージが流れて設定が
完了します。

〇〇です。ただ今留守にして
おります・・・


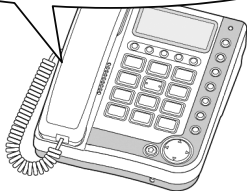


■ 応答メッセージを消去して 固定応答メッセージに変更 する。

» 応答 ボタンを押して自作応
答メッセージを流している
間に消去ボタンを押す。

» 応答 ボタンを押すと固定応
答メッセージが流れます。

ただ今留守にしております。
ピーという発信音の後に
メッセージを入れて下さい。

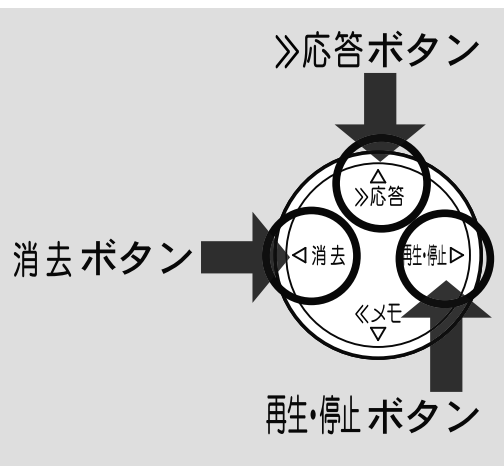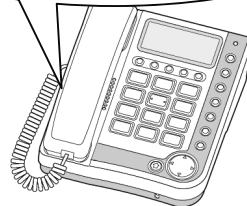

留守録の用件を聞く/消去する


■用件の再生/停止

受話器を本機に置く

再生・停止ボタンを押す

確認していない新しい用件から再生されます。

新しいメッセージ2件です。
メッセージ1
〇〇です。来週の火曜日・

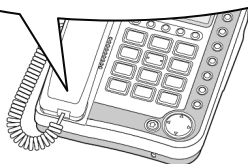

※用件を再生中に再生・停止ボタンを押すと再生が停止されます。

■用件の1件消去

受話器を本機に置く

用件を再生中に消去ボタンを押すと"ピー"と音が鳴り再生中の用件が消去されます。


■用件の全件消去

受話器を本機に置く

消去ボタンを約3秒以上押すと"ピー"と音が鳴り全ての用件が消去されます。


■次の用件に飛びこす：» 応答ボタン

■前の用件に飛びこす：« メモボタン

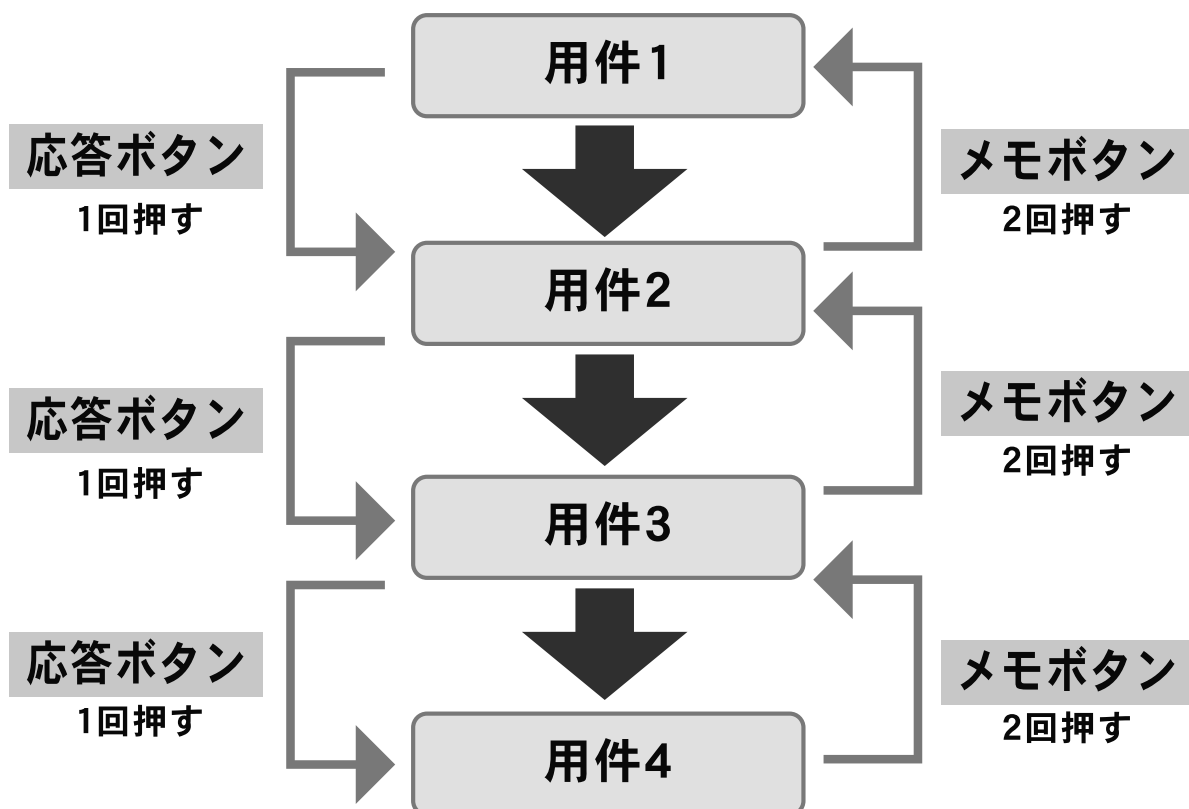


留守録の用件を聞く/消去する

再生・停止ボタンを押すと、次の順序でメッセージが再生されます。

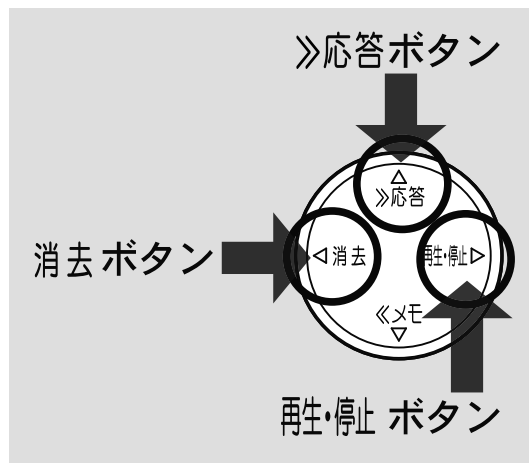


■用件の再生順序

■新しい用件2件、確認済の用件3件の再生

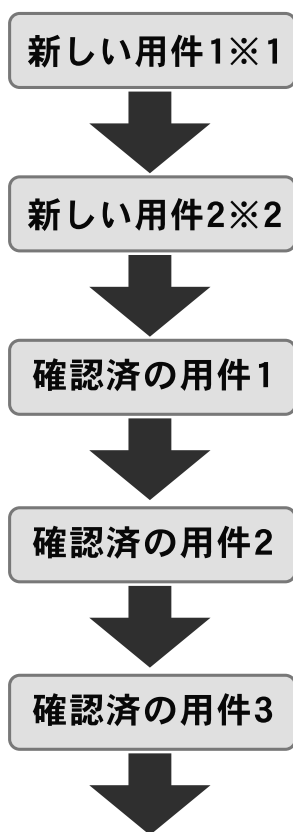

■確認済の用件5件の再生

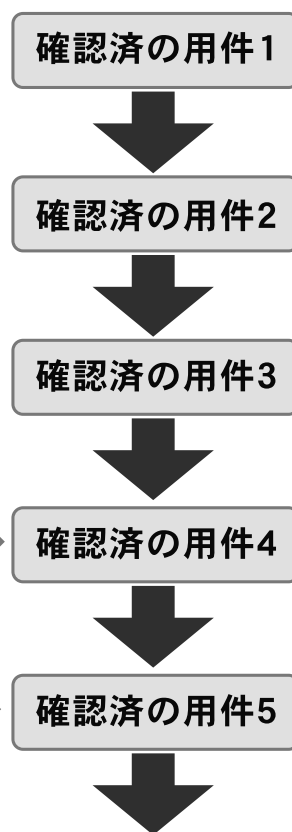

"再生が終わります"と音声が出て再生が停止する。

※あらかじめ留守番機能の曜日・時刻を設定しておく、用件の後に録音された曜日・時刻を音声で確認することができます。

※録音できる時間・件数がいっぱいになると留守録ボタンがすばやく点滅します。新しく録音できませんので不要な用件を削除してください。


外出先から留守録の用件を聞く

外出先から留守録の用件を聞く

外出先から、自宅に電話をかけて本機に録音されている用件をきくことができます。

自宅に電話をかける。


ただ今留守にしております。
ピーという発信音の後に
メッセージを入れて下さい。

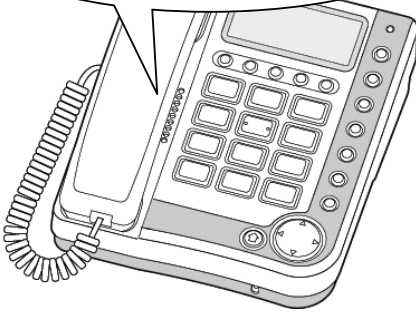

5ボタンを押すと現在登録されている確認していない新しい用件/未読用件を聞くことができます。



"ピー"と音がなったらあらかじめ登録した暗証番号を外出先の電話機から押す。

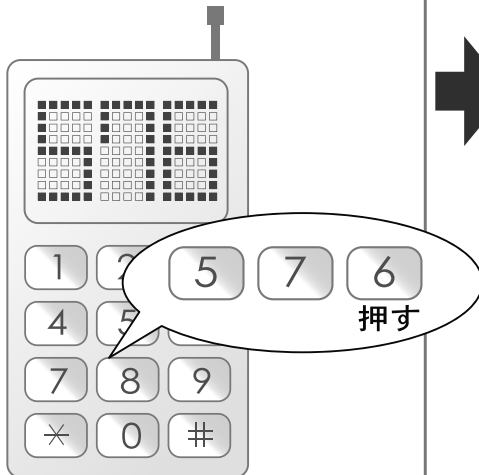

例)暗証番号576の場合

※外出先から留守録用件を再生された場合、途中で再生を停止することができません。

■他にも下記のボタンで操作できます。

1 ボタン	応答メッセージの再生
3 ボタン	家族メッセージのみ再生/繰り返し再生
4 ボタン	既読メッセージの再生
5 ボタン	新しい用件/未読用件の再生
7 ボタン	全ての動作停止
* + 1 ボタン	自作応答メッセージを録音する ※録音が完了したら7ボタンを押してください。
* + 2 ボタン	家族メッセージを録音する。 ※録音が終了したら7ボタンを押してください。
* + 3 ボタン	暗証番号を修正する ※現在登録されている暗証番号が流れた後に新しい暗証番号をダイヤルボタンで入力してください。
* + 4 ボタン	全ての用件を消去
* + 5 ボタン	留守録モードをOFFにする


家族メッセージを録音する

家族にメッセージを録音することができます。

受話器を本機に置く

メモボタンを約2秒押す。

"ピッピー"と音がしたら
メッセージを約1分話し
て再生・停止ボタンで
録音を終了する。

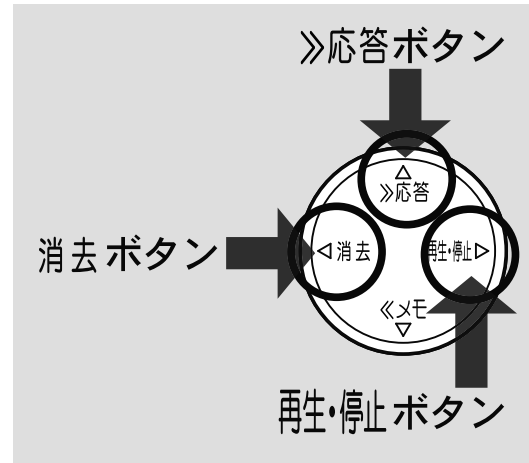

家族メッセージを録音する

家族メッセージを聞く/消去する


■家族メッセージの再生/停止

受話器を本機に置く

再生・停止ボタンを押す

メッセージが再生されます。

新しいメッセージ2件です。
メッセージ1
○○です。来週の火曜日・・・

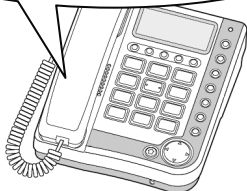

■家族メッセージの削除

受話器を本機に置く

用件を再生中に消去ボタン
を押すと"ピー"と音が鳴り
再生中のメッセージが消去
します。

■次の用件に飛びこす： 応答ボタン

■前の用件に飛びこす： メモボタン


※用件を再生中
に再生・停止
ボタンを押すと再生が停止
されます。

壁に掛けて使用する

壁に掛けて使用する


壁にかけて使うときには、別途壁掛け用ネジをお買い求めください。
※ベニヤ板などの薄い板壁や石膏板などに取り付けないでください。

壁掛けハンガーをはずして逆さにして差し込む。

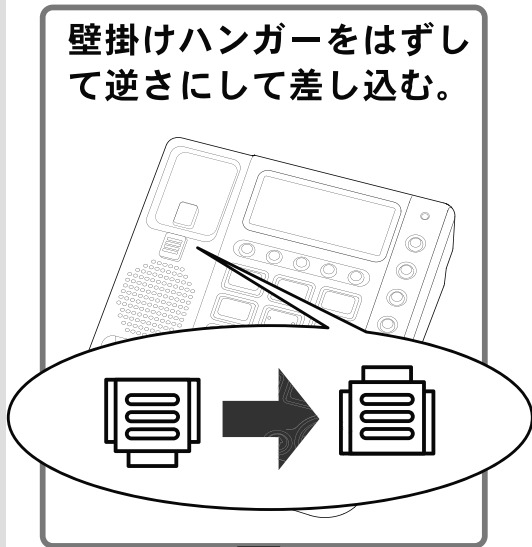


壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける。

※M4 または M5 のナベネジと皿ネジ対応

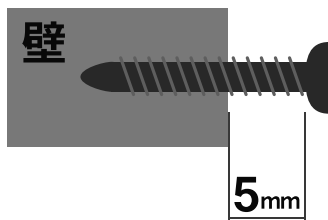

本機の側面の取り付け穴にはめ込み引き下げて固定する

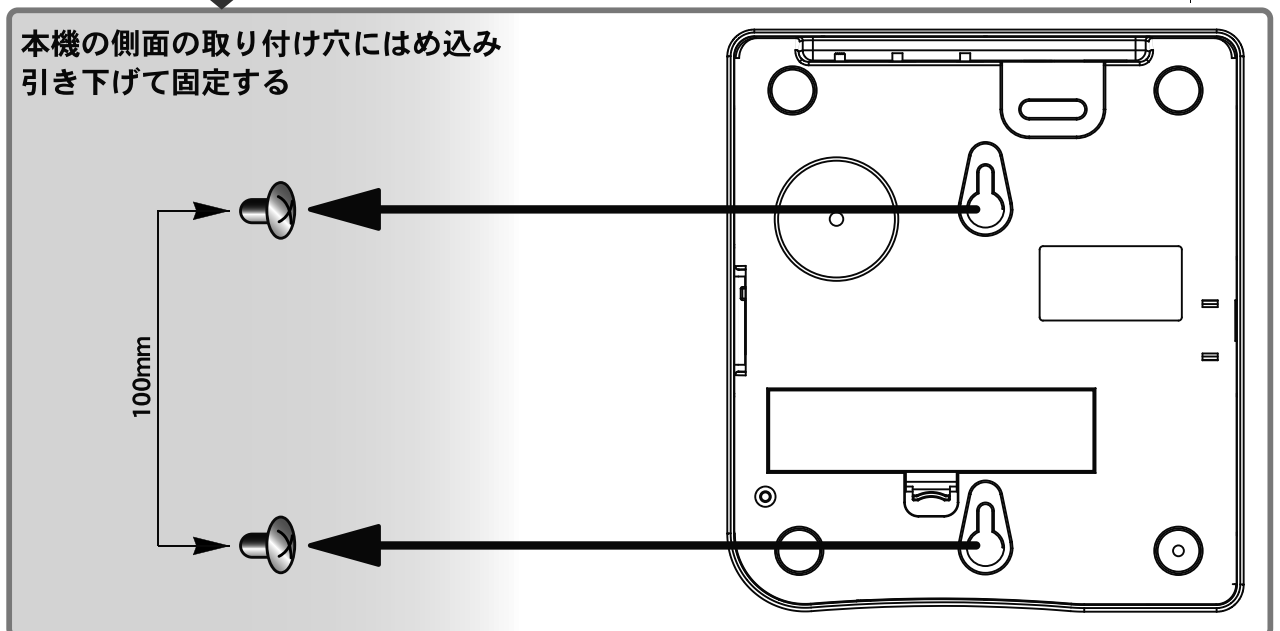

(壁掛け穴の寸法)

100mm

5.3mm

φ10mm

故障かな？と思ったら

電話がかからない、電話機が故障かな？と思ったら以下の点をお調べください。それでもなお異常があるときは、使用を中止して販売店又は弊社サービスセンターまでご連絡ください。

症 状	チェック	処 置
●電話がかからない。	受話コードと回線コードが正しく接続されていますか？	確実に差し込んでください。(10ページ)
●電話が繋がらない。	電話回線の種類が正しく選択されていますか？	使用している電話回線を再度調べてください。(11ページ)
●液晶に数字が表示されない。	本製品にACアダプターに正しく接続しておりますか？	ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。(10ページ)
●着信した電話番号が表示又は保存されない。	ナンバーディスプレイ機能をOFFにしておりますか？	ナンバーディスプレイ機能をONにしてください。(24ページ)
●留守録機能がセットされない。	本製品にACアダプターに正しく接続しておりますか？	ACアダプターが正しく接続されているか確認してください。(10ページ)
●留守録用件が録音されない。	留守録機能をOFFにしておりますか？	留守録機能をONにしてください。(30ページ)
●留守録用件の録音時間が短い？	取扱説明書の順番通りに接続して"しばらくお待ちください"の音声流れましたか？(10ページ参照)	約8秒間、相手が何も話さなかった時に自動で録音を終了されます。
		家族メッセージを一度消去してからご使用ください。(36ページ参照)
●留守番機能が使用できない。	取扱説明書の順番通りに接続して"しばらくお待ちください"の音声流れましたか？(10ページ参照)	本機とACアダプターを再度接続して"しばらくお待ちください"のメッセージを確認してください。(10ページ参照)
●液晶画面に"E"が表示される。		相手の電話番号が正しく受信できない場合に表示されます。

主な仕様

品番	SS-09/NSS-09
品名	留守番電話機 シンプルフォン
ダイヤル方式	ダイヤル回線(10PPS/20PPS) / プッシュ回線
直流抵抗値	20mA : 630Ω
静電容量	1.1 μF
製品寸法	幅152×高さ78×奥行172mm
製品重量	575g

保証書

品番	SS-09/NSS-09		
品名	留守番電話機シンプルフォン		
保証期間	対象部分：本体	期間：お買い上げの日より	1年
	お買い上げ日：	年	月 日
お客様	御住所	〒	
	御芳名	TEL	
販売店	御住所	〒	
	店名	TEL	

レシート貼付け欄

- お客様の正常なご使用状態で、万一故障した場合には、本保証書記載内容により、修理いたします。ただし、本機が誤動作や故障などで録音、通話などの操作が出来なくなり、その為に発生した損害等の保証については、一切その責任を負えませんので予めご了承ください。
- 修理依頼は、お手数をお掛け致しますが、お買い上げ販売店、又は弊社サービスセンターに必ず本保証書と共にご持参下さい。（この商品は出張修理対象外製品です。）ご贈答、御転居の際は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ※保証期間後は修理によって機能が維持できる場合には、ご要望により有料修理させて頂きます。
- 保証期間内（お買い上げより1年）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無償にて修理いたします。
- つぎのような場合には保証期間内でも有償修理となります。
 - 1.保証書とレシート（必ず購入日が確認できるもの）をご提示いただけない場合
 - 2.所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 3.使用上の誤り、他の機種から受けた障害または不平等な修理や改造による故障および損傷
 - 4.お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 5.火災、地震、風水害、落雷、その他天変地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - 6.一般家庭用以外（例えば業務用）での使用による故障および損傷
 - 7.消耗または摩耗した部品の交換
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の障害については当社はその責任を負わないものとします。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターにお問い合わせください。

※記載の会社名/製品は各社の商標または登録商標です。※レシートは必ず保管してください。万一の製品不良による返品の際に必要となります。※本製品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。※本製品は日本のカシムラの企画・設計により中国で生産されたものです。

株式会社 **カシムラ**

〒120-0005 東京都足立区綾瀬6-9-28
URL:www.kashimura.com

商品に関するお問い合わせ先
バーコードよりお問い合わせ



お電話でのお問い合わせ
TEL: 03-5613-1332
平日のみ 10:00~12:00/13:00~17:00