

## お買い求めになる前に

- 安全に正しくお使いいただくために、本製品の取扱説明書をよくお読みのうえ、記載されている内容を必ずお守りください。
- 本製品は完全防水ではありません。水洗い可能なパーツは取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお手入れをしてください。
- 本製品にUSB電源は付属していません。別途5V1A以上のUSB電源が必要です。
- リチウムイオン電池の経年劣化により使用時間が短くなります。
- リチウムイオン電池の交換はできません。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
- 本製品の分解、修理、改造等は絶対に行わないでください。
- 本製品の使用による直接または間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の保証期間はご購入の際のレシート日付より6ヶ月です。取扱説明書内に記載されている保証規定をご確認いただき、レシートと保証書を保管してください。

## アタッチメント取替式

3種のアタッチメントでさまざまな場面で活躍



ノズトリマー


眉毛トリマー

ヘアトリマー

これ一本で3役こなす多機能トリマー

## 取扱説明書

### 各部名称

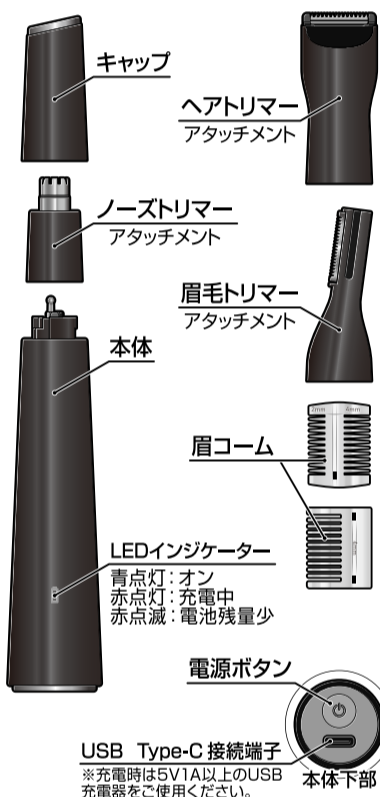

- ⑤.アタッチメントがしっかり取り付けられていることを確認してから、電源ボタンを押し、オンにして使用します。



- ・満充電時で最大約60分使用できます。
- ・LEDランプが赤点滅する場合は電池残量が少ないので充電してください。
- ・本製品は充電しながら使用することができます。

- ⑥.使用後は電源ボタンを再び押し、オフにします。②、③の手順でノズトリマーアタッチメントを再び取り付け、キャップを取り付けて保管します。

- ※子供の手の届く所に保管しないでください。
- ※浴室、湿気の多い所、直射日光の当たる所など高温になる場所に保管しないでください。

### お手入れ

- ①.電源をオフにしてアタッチメントを取り外します。取り外し方は、「使用方法」の②を参照ください。

- ※電源がオンにならないように注意してください。

- ②.アタッチメントを流水で洗浄します。

- ※洗浄は流水で行い、水に浸さないでください。水中に落ちたら、すぐに取り出してください。
- ※腐食性または研磨性の洗剤は使用しないでください。

- ③.乾いた柔らかい布で水気を拭き取り乾燥させます。アタッチメントの内部に毛屑が残っている場合は、付属のブラシで掃除してください。

- ④.ノズトリマーアタッチメントとキャップを本体に取り付け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

### 使用方法

- ①.キャップを軽く捻り、取り外します。

- ②.使用したいものと別のアタッチメントが取り付けられていた場合、元々取り付けられているアタッチメントを、反時計回りに回し取り外します。

- ※電源がオンにならないように注意してください。

- ③.使用したいアタッチメントの突起部分を、本体の目印に合わせ、時計回りに回して固定します。

- ④.眉毛トリマーを使用する場合、必要に応じて適した長さの眉コームをアタッチメント先端に差し込みます。

### 充電

本体とUSB電源を付属の充電ケーブルで接続します。LEDランプが赤点灯し、約2時間で満充電となります。充電完了後は青点灯します。本体とUSB電源からケーブルを取り外します。

- ※充電ケーブルは結束バンドを外して充電してください。また、ねじれ、過度な屈曲、引っ張った状態で充電しないでください。
- ※充電電池の交換はできません。
- ※本体や充電ポートが濡れたままの状態では充電しないでください。

### 警告

- 異常、故障時は直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。
- お手入れの際は必ずUSB端子をUSBポートから抜いてください。また濡れた手でUSB端子を抜き差ししないでください。
- USBケーブルのコネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。各接続端子内部への導通性異物や液体の混入・付着がないか必ず確認してください。
- USBケーブルの接続端子部の変形や導通性の異物(金属片・鉛筆の芯・砂など)または液体(汗・化粧水・飲料水等)が付着した状態での使用は端子間が短絡(ショート)し発熱や焦げの原因となり大変危険です。取り扱いには十分ご注意ください。また異変があった場合はご使用をおやめください。
- 端子をショートさせないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 使用時以外は必ず電源を切り、USBケーブルを接続端子から取り外してください。
- 本体の防水等級はIPX5(防噴流形)です。水中に入れないでください。
- シェービングフォーム・ジェル・石けんなどはご使用できません。

### 注意

- ご使用前に、刃やフレームの変形や破損が無いことを確認してください。肌を傷つける原因となります。
- 刃部(金属部)は手でふれないでください。
- 刃は肌に強く押しつけないでください。
- 落としたり、ぶつけたりして破損した場合は使用しないでください。
- 家族や他人との共用はしないでください。
- 肌の敏感な方や弱い方や、過度の日焼け、ニキビや吹き出物など肌にトラブルのある方は使用しないでください。
- 使用後、肌に異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し皮膚科専門医に相談してください。
- 本体はアルコール・シンナー・ベンジンなどで拭かないでください。
- 高温になる場所(火や温風ヒーター)のそば、コタツや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などでの保管、使用をしないでください。
- 子供の手の届く所や湿気の多い所には保管しないでください。