
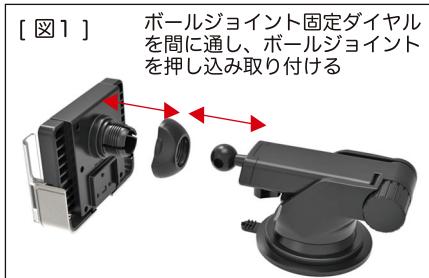


お買い求めになる前に

- 本製品は車内で使用するスマートフォンホルダーです。
- 車種によっては取り付けできない場合があります。取り付ける場所の形状やサイズ、周辺状況をご確認ください。
- 本製品の吸盤は硬い樹脂製以外の材質(レザー・スウェード・布地・柔らかいウレタン入り等)のダッシュボード上には取り付けできません。
- 本製品の吸盤はホコリや油分等により吸着力が低下しますが、水拭き、水洗い・脱脂で表面の汚れ・油分を取り除き自然乾燥させると多少吸着力が回復します。
- 本製品は幅164mm、厚み20mm、重量300gまでのスマートフォンに対応しています。お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合があります。予めご了承ください。

ご使用方法

- ①本製品をパッケージから取り出したら、ボールジョイント固定ダイヤルを取り外し、図を参考に組み立てます。(図1)
※ボールジョイントは強く押し込むことで取り付けることができます。
- ②ホールドするスマートフォンや向きに合わせて、アームの前後左右を可動させて幅を調整します。(図2)
※アームを可動させる際は両手でしっかりとアームを持って可動させてください。
片手で可動させると破損や故障の原因となります。
- ③本製品にスマートフォンをホールドした状態で、貼り付けスペースや運転の妨げにならないことを確認し、取り付け位置を決定します。
※各部の調整ネジを回し、お好みの高さや角度に合わせてください。
※布地や凹凸がある場所や、曲面、角ばったダッシュボードのコーナー部分など
吸盤全体がおさまらない箇所には取り付けできません。
- ④貼り付ける場所の汚れを拭きとり、油分を中性洗剤等で確実に脱脂してください。
※ホコリや油分等で汚れていると確実な吸着ができません。
- ⑤ゲル吸盤に貼られている保護フィルムをはがし、ゲル吸盤面を下にしてゆっくり圧着していきます。
- ⑥ゲル吸盤を確実に圧着した後、吸盤ロックレバーを下ろし吸着させます。(図3)
※吸盤内部に空気の多い状態では、確実なゲル吸盤での保持ができません。
※取り付け場所によっては吸着が弱い場合があります。その際は付属品のゲル吸着補助プレート(裏面に両面テープあり)を取り付け場所に貼り付け、保護フィルムを剥がしたあと、その上に吸盤を取り付けてください。

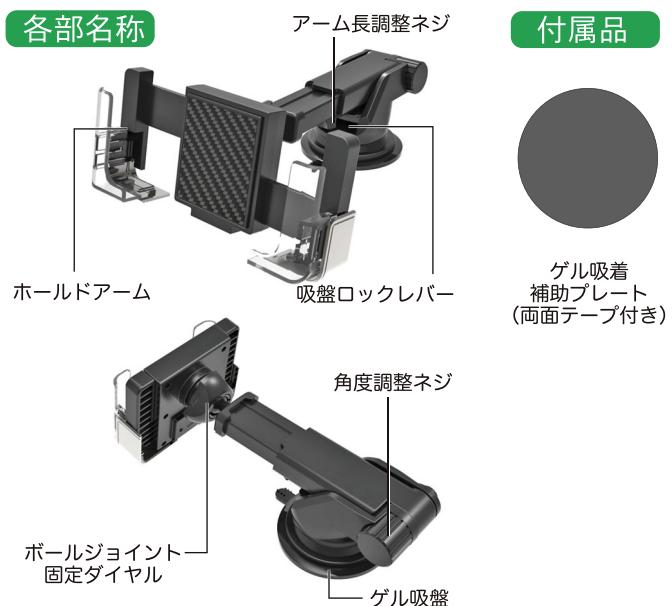

ご注意

- 取り付けについてのお問い合わせには、お答えできない場合があります。予めご了承ください。●運転の妨げになる場所や危険と思われる場所、安全装置(エアバッグ・シートベルト等)の作動効果の妨げになる場所には取り付けないでください。●フロントガラスへの取り付けはおやめください。●走行中の本製品の調整・操作、スマートフォンの操作・通話・テレビや動画鑑賞は大変危険です。絶対におやめください。●ご使用される前に、本体がしっかりと固定されているか確認してください。●車内温度が高温になる場合や取り付けが不完全な場合、ゲル吸盤の粘着強度が不十分になり、スマートフォンが落下・破損する恐れがありますのでご注意ください。●車の急発進、急停車などの振動により本製品に装着したスマートフォンが落下・破損する恐れがありますのでご注意ください。●保護ケースを装着していないスマートフォンを本製品にホールドした際、アーム部分とこすれてスマートフォンに傷がつく場合があります。予めご了承ください。●本製品を取り外した際、取り付け場所に日焼けや吸着の跡が残る場合があります。予めご了承ください。●本製品を正常にご使用中、変形などの不具合が起きた場合は、直ちにご使用をおやめください。●本製品の誤った取り付け・改造でのご使用等の事故・故障・破損等につきまして当社では一切その責任保証は負いかねます。