


管理用扉スライド支柱セット


設置要領

梱包内容

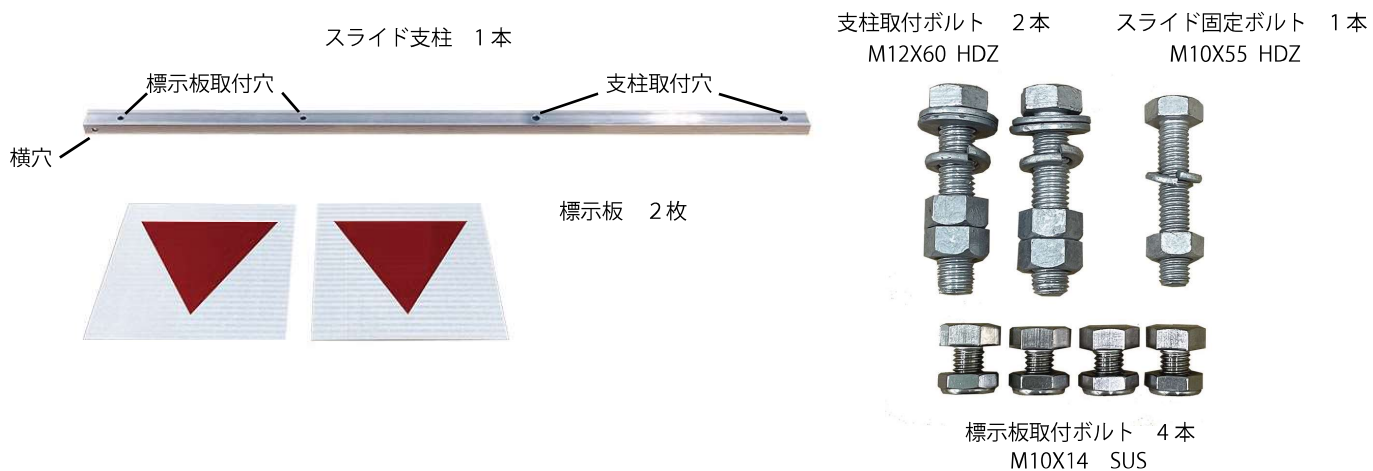

組み立て手順

- ①スライド支柱をスライドさせ2本に分解します
標示板背面の平リブに標示板取付ボルトを通し
標示板取付穴に止めます（表裏4か所）

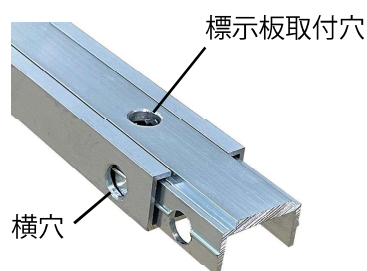

- ②スライド支柱をスライドさせ1本にします
同じ高さにあわせて横穴にスライド固定ボルトを挿し込みます（1か所）

- ③スライド支柱取付ボルトで、H鋼側の取付金具に
設置します（2か所）

H鋼側の取付金具

