


立入禁止板 設置要領




1. 立入禁止板が水平となるように、右上、左上の取付金具をネットに引っ掛けます
金具の端部は2枚ともネットの表側に出します

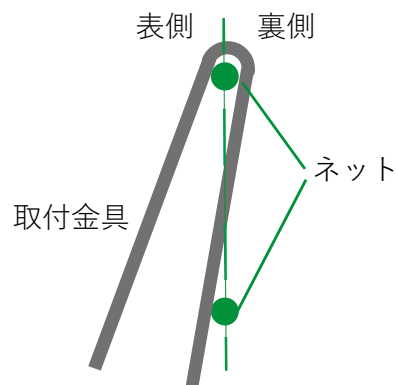

2. 立入禁止板の穴と、取付金具の穴を合わせ、表側（板側）からリベットを差し込み、
ハンドリベッターで留めます

取付金具には3つの穴がありますので、1つを使用してください
リベッターの口径はφ3.2用に使ってください
3枚の板をしっかりと合わせて止めてください

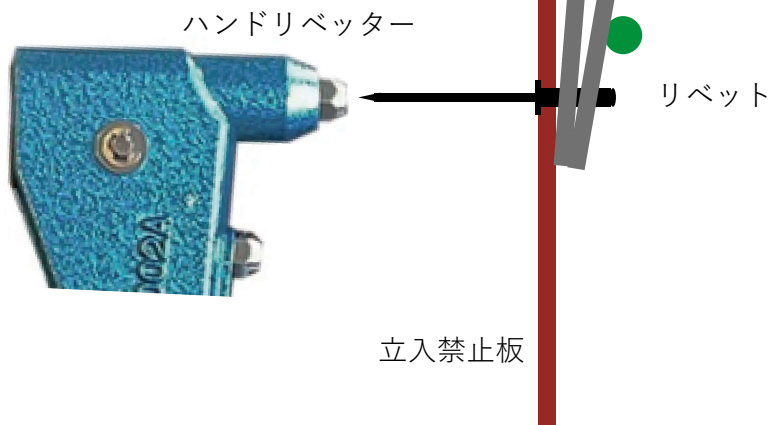

3. 同様に残りの4箇所を留めます